

かんたん マニュアル



W31CA
by CASIO

CDMA 1X
WIN

au by KDDI

ご利用前の
準備

電話

アドレス帳

メール

カメラ

EZweb

EZチャンネル

EZナビウォーク

PCサイトビューアー

文字入力

困ったときは

その他機能

English

索引

ごあいさつ

このたびは、「W31CA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、「W31CA」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。「W31CA」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W31CA」のマニュアル

「W31CA」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この「W31CA」『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の「W31CA」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法>EZwebトップメニュー→料金・申込・インフォ→auオンラインマニュアル

バーコード(QRコード)を読み取って
auオンラインマニュアルにアクセス



英語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版は本書の108～109ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English Instruction Manual

English Simple Manual can be read on page 108 to 109 in this manual.

安全上のご注意

「W31CA」をご利用になる前に、付属の「W31CA」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

お知らせ

本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色味が異なっていたり、上部のアイコン表示部やスクロールバーなど、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影等する際は、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医用電気機器に影響を与える恐れがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

PCサイトビューアー

パソコン用に作られた情報サイトを閲覧できます。

▶ 94 ページ



EZチャンネル

番組を登録するだけで気になる情報が自動的に配信されます。

▶ 78 ページ



カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。

▶ 54 ページ



EZナビウォーク

現在地の確認や目的地までの道順を地図や音声でご案内します。

▶ 88 ページ



メール

他の携帯電話や、パソコンにメールが送れます。

▶ 44 ページ



EZweb

着うた®、壁紙などがダウンロードできます。

▶ 70 ページ



PCドキュメントビューアー

Microsoft Wordデータや、Microsoft Excelデータ、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。

▶ 『W31CA取扱説明書』の「PCドキュメントビューアー」をご参照ください。

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。



「待受画面」で「マナー」を約1秒以上長押ししてください。

▶ 35 ページ

簡易留守メモ

電話に出られないとき応答メッセージを流して、相手の方の伝言を録音できます。



「待受画面」で「メモ/リダイヤル」を約1秒以上長押ししてください。

▶ 36 ページ

電源・電波・電池の確認を!

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。
「電源」を約1.5秒以上長押ししてください。

▶ 14 ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「電波」は電波の状態を表します。

▶ 14 ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「電池」は電池の残量を表します。

▶ 14 ページ


運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



× メールを見たり
画面を注視する

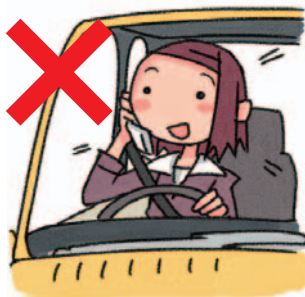

× 手にとって
通話をする

運転中は電源を切るか、着信音が鳴らないよう サイレントマナーに設定しましょう

マナーモードを「サイレントマナー」に設定すると、電話がかかってきても着信音は鳴らず、バイブレータも振動しません。同時に簡易留守メモが設定され、メッセージをお預かりすることができます。

待受中に **マナー** を押し、**1. あ** (設定する) を押します。

次に、**2. か** (サイレントマナー) を選択すると設定されます。

※簡易留守メモをあらかじめ「固定応答 [車]」に設定すると、「ただいま車を運転しています。…」と応答します。

→『W31CA 取扱説明書』の「運転中に適したマナーモードと簡易留守メモの設定について」



迷惑メールとワン切りに注意!

迷惑メールに対応する

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。


- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
 - －特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
 - －特定のメールだけ受信する「指定受信設定」



▶ 51 ページ

ワン切り着信にご注意

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。

ワン切りによる電話を受信すると、着信履歴に赤い不在アイコン  が表示されます。



▶ 31 ページ



災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時に EZweb を利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報は EZweb やインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

- ◆大規模災害発生時に au 電話から EZweb 上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメント等の安否情報が登録できます。
- ◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

- ◆EZweb やインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※他社携帯（ツーカー除く）・PHS およびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

EZ ▶▶▶ トップメニュー ▶▶▶ 災害用伝言板
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



<災害用伝言板トップ画面>

災害用伝言板
伝言板トップ
～サービス提供中～ 安否情報の登録・確認が できます。
登録(ご利用可能地域の方 のみ登録可能です)
確認
削除
お知らせメール設定
サービス概要
ご利用地域情報
お問合せ
(C)KDDI/TU-KA Group
◀ OK ▶ プラグメニ

登録

<安否情報登録画面>

災害用伝言板
～登録～
被災状況 □無事です。 □被害があります。 □自宅に居ます。 □避難所に居ます。 □コメント見て
コメント入力 (全角100文 字まで)
※登録内容確認画面にて 、お客様の携帯電話番号 および登録日時が表示さ れます。
登録
伝言板トップへ
(C)KDDI/TU-KA Group
◀ OK ▶ プラグメニ

<安否情報確認画面>

災害用伝言板
～確認～
安否情報を確認したい相 手のau/ツーカー携帯電話 番号を入力して下さい。
090xxxxxxxxx
検索する
伝言板トップへ
(C)KDDI/TU-KA Group
◀ OK ▶ プラグメニ

確認

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※EZ→トップメニュー→料金・申込・インフォ→災害用伝言板(デモ版)にて常時デモを行っております。

目次

マナーについて 1

マナーもいっしょに携帯しましょう 1

携帯電話の基本 2

この携帯電話でできること 2

マナーモード&簡易留守メモ 3

電源・電波・電池の確認を! 3

運転中の携帯電話の使用はやめましょう 4

迷惑メールとワン切りに注意! 5

災害用伝言板サービス 6

目次 8

ご利用前の準備 10

揃っていますか? 10

各部の名称と機能 11

充電のしかた 12

共通ACアダプタ01 (別売)を直接W31CAに接続して充電する 13

カシオ平型ステレオイヤホン01を使用する 13

電源を入れる 14

電源を切る 14

W31CAの初期設定 15

基本的な操作 16

表示の見かた 17

「メインメニュー画面」の見かた 18

ビュースタイルと自分撮りスタイル 20

ビュースタイルでの基本的な操作 21

「メインメニュー画面」の見かた (ビュースタイル) 22

「待受ランチャー」の使いかた 23

Eメール・EZwebの初期設定 24

自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する 25

自分のEメールアドレスを変更する 26

電話 28

電話をかける 28

電話を受ける 29

電話をかけ直す (発信履歴／着信履歴) 30

ワン切り対策 31

着信音の種類を変える 32

着信音の大きさを変える 34

相手の声の音量を変える 35

マナーモードを設定する 35

簡易留守メモを設定する 36

録音した伝言を再生する 37

アドレス帳 38

新しく登録する 38

アドレス帳を編集する 40

発信履歴／着信履歴から電話番号を登録する 42

アドレス帳から電話をかける 43

メール 44

Eメールについて 44

Cメールについて 45

Cメール安心ブロック機能について 45

Eメールを作って送る 46

受信したEメールを読む	48
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	49
受信したEメールに返信する	50
迷惑メールが来ないようにする	51
Cメールを作って送る	52
受信したCメールを読む	53
このカメラでできること	54
カメラ	56
フォトを撮る	56
ビュースタイルでフォトを撮る	58
撮ったフォトを見る	60
ムービーを撮る	62
ビュースタイルでムービーを撮る	64
撮ったムービーを見る	66
フォトやムービーをEメールに添付する	68
フォトメール便	69
EZweb	70
EZwebについて	70
EZトップメニューを表示する	71
着うた®をダウンロードする	72
着うたフル™をダウンロードする	74
よく見るサイトを登録する	75
お気に入りリストに登録したサイトを見る	76
利用料金を確認する	77
EZチャンネルでできること	78
EZチャンネルで楽しむ	80
EZチャンネルメニューを表示する	80
番組を登録する	82
番組を再生する	84
番組を保存する	86
EZナビウォークでできること	88
EZナビウォーク	90
「My スポット」に自宅を登録する	90
自宅へ帰る	93
PCサイトビューアーでできること	94
PCサイトビューアー	95
基本的な操作を覚える	95
待受指定を利用する	96
文字を入力する	98
ひらがなや漢字を入力する	98
Eメールアドレスを入力する	102
絵文字／定型文を入力する	104
困ったときは	106
その他機能	107
English Simple Manual (簡易英語版)	108
索引	110


ご利用前の準備

W31CAをお使いになる前に、梱包内容を確認し、充電方法や電源の入れかたなどの基本的な使いかたを覚えましょう。



揃っていますか？

● W31CA

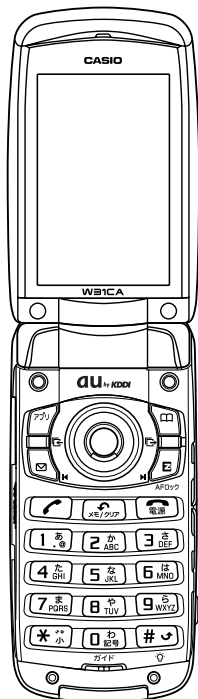

● 電池パック (21CAUAA)



● 卓上ホルダ (31CAPUA)



● カシオUSBケーブル01 (01CAHUA)

● カシオ平型ステレオイヤホン01 (01CAQPA)

● 契約約款の抜粋

● 保証書

● ご使用上の注意

● CD-ROM

CD-ROMには、取扱説明書が収録されています。
ソフトウェアをインストール（パソコンに導入）して、ご利用ください。



● かんたんマニュアル（本書）



● 取扱説明書




お知らせ


- ◎ miniSDメモリーカードは同梱されていません。
- ◎ ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

各部の名称と機能

■ 前から見たところ

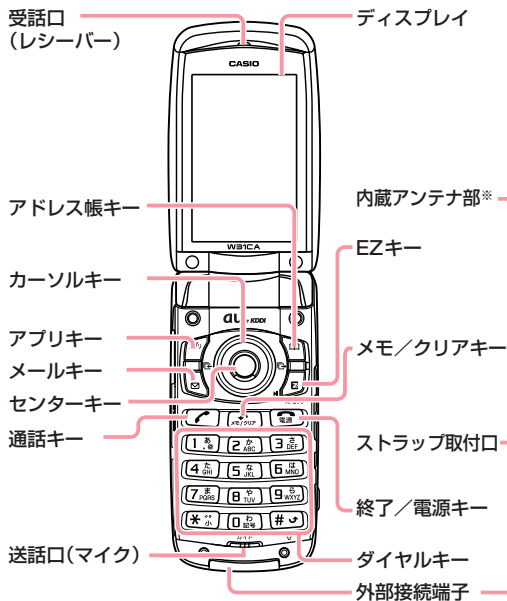



■ 後ろから見たところ

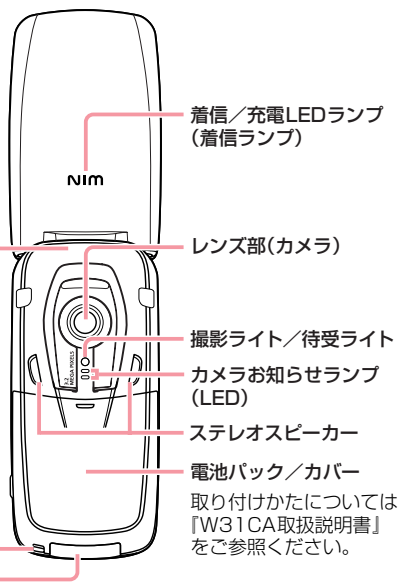

ご利用前の準備

※通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

■ 横から見たところ

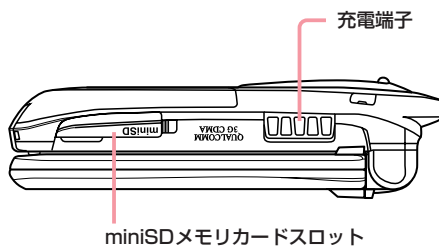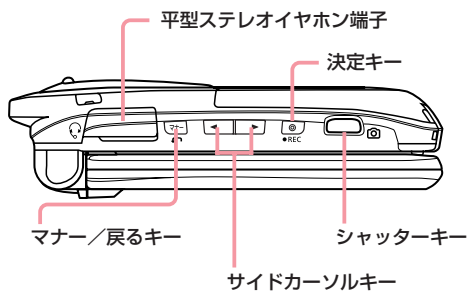


充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

W31CAを使う前に充電を行ってください。

充電は約120分で完了します。

電池レベルアイコンが  や  になったときは充電を行ってください。

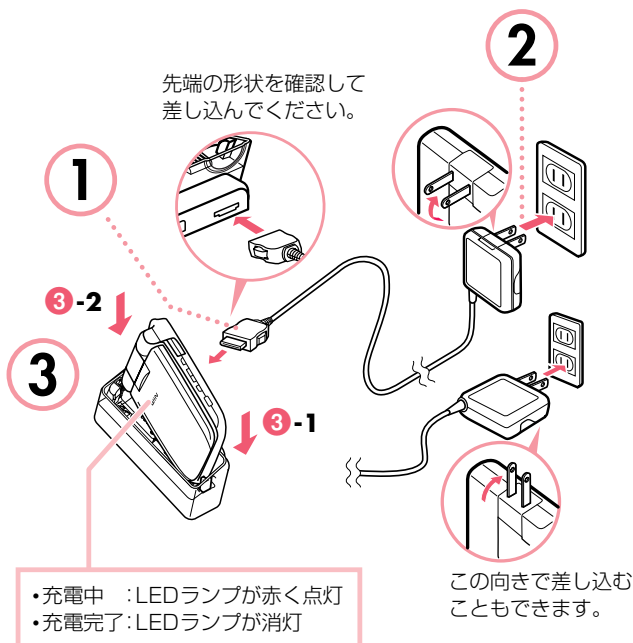

ご注意

- ◎ 別途、共通ACアダプタ01 (別売) が必要です。
(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)
- ◎ 卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタを抜き差ししてください。

1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01 (別売) を接続する。






先端の形状を確認してから差し込んでください。

無理矢理入れようとすると壊れることがあるのでご注意ください。

2 共通ACアダプタ01 (別売) の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む。

3

W31CAを(3-1)→(3-2)の順に卓上ホルダに差し込む。


W31CAの充電LEDランプが赤色に点灯し、電池レベルアイコンが→→→と繰り返し表示されます。充電が完了すると、と表示され、LEDランプ(着信ランプ)は消灯します。

ビュースタイルでの充電時は、ディスプレイの電池レベルアイコンで充電状態をご確認ください。ビュースタイルでの充電中、ディスプレイの照明は低めの明るさで点灯を続けます。(メディアスタンドがONに設定されているときは通常点灯を続けます。)

取り外すときは、W31CAを上方向に抜いて取り外します。

共通ACアダプタ01(別売)を直接W31CAに接続して充電する

共通ACアダプタ01(別売)を直接W31CAに接続して充電する方法もあります。

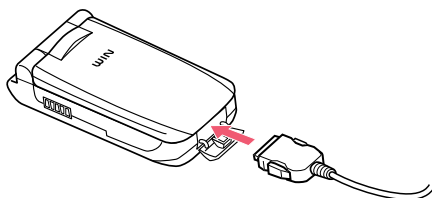

先端の形状を確認して差し込んでください。

ご注意

W31CAの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01(別売)のコネクタを抜き差ししてください。

カシオ平型ステレオイヤホン01を使用する


1

ステレオイヤホンと丸型3.5イヤホンジャック変換アダプタを接続する。

2

カシオ平型ステレオイヤホン01をW31CAに接続する。

W31CAの側面にある平型ステレオイヤホン端子キャップ(2-1)を開け、カシオ平型ステレオイヤホン01のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(2-2)。

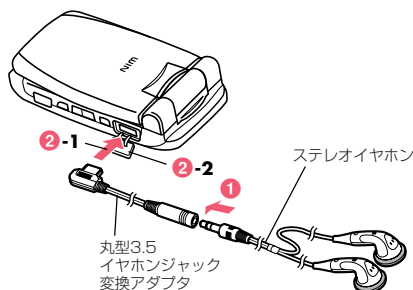

ご注意

W31CAの平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように、カシオ平型ステレオイヤホン01のコネクタを抜き差ししてください。

電源を入れる

1

 を約 1.5 秒以上長押しする。







2



待受画面

「待受画面」が表示されます。

表示					
電池残量	十分	中位	要充電	残量なし	満充電

・充電中は  →  →  →  と繰り返し表示されます。

表示						
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外	電波OFFモード

・「圏外」と表示されている場合は、通話できません。

・「Y」(微弱)と表示されている場合は、通話できないことがあります。

電源を切る

1


 を約 1 秒以上長押しする。




W31CAの初期設定

待受中に●を押すと一番最初は「初期設定メニュー画面」が表示されます。
 ここではこのメニューを終了する操作を説明します。
 各設定は後で個別に設定できます。

1 待受中に●を押す。



2

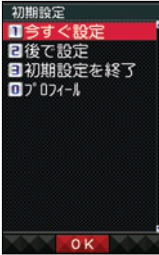

(3) (初期設定を終了)を押す。

「メインメニュー画面」(P.18)が表示されます。



お知らせ

お買い上げ時、W31CAの初期設定は、次のように設定されています。
 上記の手順で初期設定を終了すると、次の設定になっています。

ロックNo.	1234
発信者番号通知	通知する
文字サイズ設定	Eメール文字 大きい EZweb文字 標準 メモ帳文字 標準 テキスト再生文字 標準
着信表示	表示する

(1) (今すぐ設定)または(2) (後で設定)を押した場合については、『W31CA取扱説明書』の「ご利用いただく前に」／「電話をかけるまでの準備／準備 4.初期設定を行う」をご参照ください。

基本的な操作

■ キーの役割

Front View:

- Top Left (Back Arrow):**
 - 着信履歴の呼び出し
 - 「メニュー画面」で1つ前の画面に戻る
- Top Right (Forward Arrow):**
 - 発信履歴の呼び出し
 - 「メニュー画面」で1つ先の画面に進む
- Top Center (Power/End Call):**
 - 待受ランチャーの呼び出し
 - 項目の選択
- Left Side (E-Mail):**
 - Eメール機能
 - Cメール機能 (1秒以上長押し)
- Right Side (E-Mail):**
 - Eメール機能
 - Cメール機能 (1秒以上長押し)
- Bottom Left (Phone):**
 - 電話をかける / 受ける
- Bottom Center (Navigation Pad):**
 - 「メインメニュー画面」の表示
 - 項目の確定
- Bottom Right (E-Mail):**
 - Eメール機能
 - Cメール機能 (1秒以上長押し)
- Bottom Left (Phone):**
 - 電話をかける / 受ける
- Bottom Center (Navigation Pad):**
 - 「メインメニュー画面」の表示
 - 項目の確定
- Bottom Right (E-Mail):**
 - Eメール機能
 - Cメール機能 (1秒以上長押し)

Back View:

- Top Left (Back Arrow):**
 - 着信履歴の呼び出し
 - 「メニュー画面」で1つ前の画面に戻る
- Top Right (Forward Arrow):**
 - 発信履歴の呼び出し
 - 「メニュー画面」で1つ先の画面に進む
- Top Center (Power/End Call):**
 - 待受ランチャーの呼び出し
 - 項目の選択
- Left Side (E-Mail):**
 - Eメール機能
 - Cメール機能 (1秒以上長押し)
- Right Side (E-Mail):**
 - Eメール機能
 - Cメール機能 (1秒以上長押し)
- Bottom Left (Phone):**
 - 電話をかける / 受ける
- Bottom Center (Navigation Pad):**
 - 「メインメニュー画面」の表示
 - 項目の確定
- Bottom Right (E-Mail):**
 - Eメール機能
 - Cメール機能 (1秒以上長押し)

Side View:


- Top Left (Back Arrow):**
 - 着信履歴の呼び出し
 - 「メニュー画面」で1つ前の画面に戻る
- Top Right (Forward Arrow):**
 - 発信履歴の呼び出し
 - 「メニュー画面」で1つ先の画面に進む
- Top Center (Power/End Call):**
 - 待受ランチャーの呼び出し
 - 項目の選択
- Left Side (E-Mail):**
 - Eメール機能
 - Cメール機能 (1秒以上長押し)
- Right Side (E-Mail):**
 - Eメール機能
 - Cメール機能 (1秒以上長押し)
- Bottom Left (Phone):**
 - 電話をかける / 受ける
- Bottom Center (Navigation Pad):**
 - 「メインメニュー画面」の表示
 - 項目の確定
- Bottom Right (E-Mail):**
 - Eメール機能
 - Cメール機能 (1秒以上長押し)

👉 お知らせ

- ◎ 操作がわからなくなったときや、操作を間違えたときは
 / を押すと前の画面に戻ります。
 を押すと「待受画面」に戻ります。
- ◎ フォトやムービーなどの画面で画面右下に が表示されているときに を押すと、キー操作のガイドを表示できます。
- ◎ / を1秒以上長押しで「サイドキー操作無効」の設定／解除ができます。
 解除するには、本体を開いた状態で行ってください。

表示の見かた


「待受画面」に表示される主なアイコンは次の通りです。

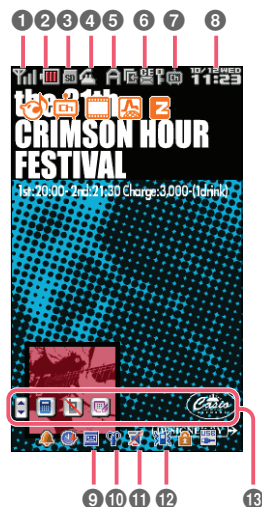

①		電波の強さを表示
②		電池残量を表示
③		市販品のminiSDメモ리카ードを本体にセットすると表示
④		通話中
⑤		中断中のEZアプリ (BREW®) がある場合表示
⑥		まだ読んでいないメールがある場合表示
⑦		EZチャンネルご利用時に表示
⑧		現在の日時 自動的に日付と時刻を設定
⑨		簡易留守メモ設定中
⑩		マナーモード設定中
⑪		着信音量OFF
⑫		バイブレーションON
⑬		⬇️と⬆️で、「電卓」、「電波OFFモード」、「メモ帳01」などの「ユーザー設定アイコン」を選択

ご利用前の準備

■ 本書に掲載されているキー表示について

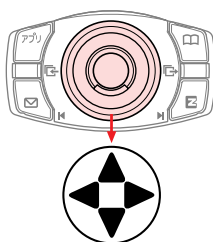


本書では、カーソルキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

⬆️または⬇️を押すとき	⬇️
⬅️または⬅️を押すとき	⬅️
⬆️、⬇️、⬅️、⬅️を押すとき	⬇️

「メインメニュー画面」の見かた

待受中に●を押すと「メインメニュー画面」が表示されます。

⊕でアイコンを選択して●(OK)を押すとアイコンの機能が呼び出されます。

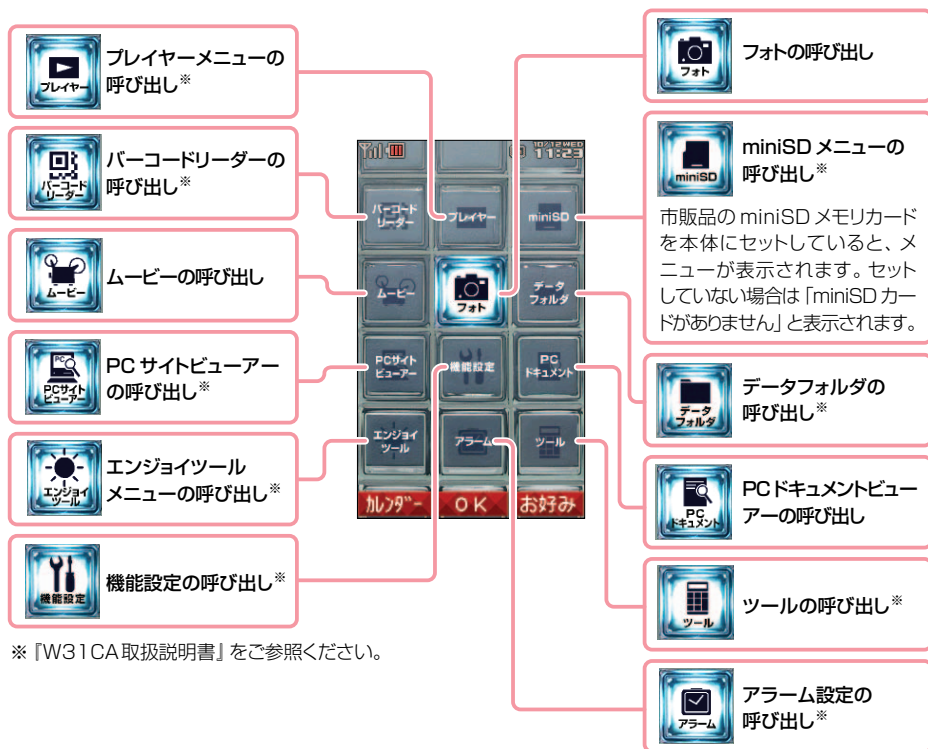

※「W31CA取扱説明書」をご参照ください。


■「メインメニュー画面」の使いかた

例:「メインメニュー画面」から「機能設定」を呼び出す場合



■ ソフトキーを使って画面下部の機能を実行する

ソフトキーとは、画面下部に表示された機能を実行する時に使うキーです。表示される機能とソフトキーは次のように対応しています。また、表示される機能は画面によって異なります。

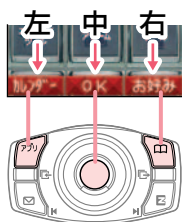

ソフトキー左	画面の左下に表示されている内容を実行
ソフトキー中	画面の中央下に表示されている内容を実行
ソフトキー右	画面の右下に表示されている内容を実行

■ 「サブメニュー画面」の見かた

各操作中、画面下部に「サブメニュー」と表示されたときに対応するキーを押すと、その機能に応じたさまざまな操作を行うことができます。

例: 「フォトモニター画面」から「フォトモニターサブメニュー画面」を呼び出す場合




ビュースタイルと自分撮りスタイル

W31CAは、本体を開いて操作する以外に、ビュースタイルや自分撮りスタイルにしてもご利用いただけます。


ご 注 意

- ◎ ディスプレイを回転させる際は、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、指定の位置以外で回転させたり、180度以上回転させないでください。無理に力を加えると、故障の原因となります。
- ◎ ステップ2-①の状態、W31CAを使用したり、ディスプレイを無理に開閉しないでください。

- 1** ディスプレイ部分を90度の角度に開きます。

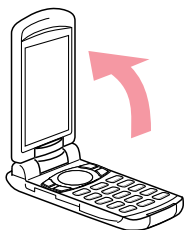


- 2** ディスプレイ部分を右回り180度回転します。

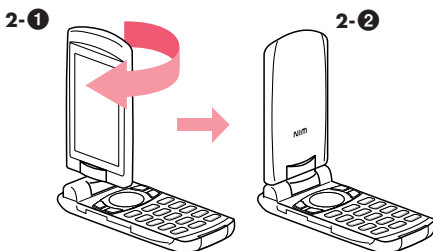

■ ビュースタイルにするには

- 3** ディスプレイ部分を閉じます。



●ビュースタイル


ビュースタイルとは、ディスプレイを裏返して閉じたスタイルです。

操作はサイドキーを使います。

サイドキー(マナー、戻る、進む、検索、電源)を使って、メールやEZwebを閲覧できます。またカメラ撮影時には、デジタルカメラと同様のスタイルで撮影できます。

■ 自分撮りスタイルにするには

- 3** ディスプレイ部分を開きます。



●自分撮りスタイル

自分をカメラで撮影するとき、便利なスタイルです。

ビュースタイルでの基本的な操作

ビュースタイルでは、サイドキー(マナー◀▶⊙○)を使って、プレイヤーでプレイリストを再生したり、メールやEZwebなどを閲覧できます。

ビュースタイルでは、⬆の代わりに⬆、⬆の代わりに⬆、●の代わりに⊙を使って操作します。1つ前の画面に戻るときには、マナーを押します。

■ ビュースタイルでのキー操作

キー	主な役割
マナー	<ul style="list-style-type: none"> ・マナーメニューの呼び出し ・マナーの設定／解除(1秒以上長押し) ・着信時に着信音を消音にしてバイブレータを停止 ・1つ前の画面に戻る ・待受画面に戻る(1秒以上長押し)
⬆ ⬆	<ul style="list-style-type: none"> ・待受画面で⬆を押すと、待受ランチャーが表示 ・待受画面で⬆を押すと、待受ショートカットを選択 ・画面上のカーソルの移動など、上下キー⬆の代わりに使用
⊙	<ul style="list-style-type: none"> ・メインメニューの表示 ・画面最下行の中央に表示される内容を実行するなど、センターキー●の代わりに使用
○	<ul style="list-style-type: none"> ・フォトの撮影時にはシャッターキー ・ムービーの撮影時には録画開始キー ・フォトやムービーの保存 ・フォトの起動(1秒以上長押し)

👉 お知らせ

- ◎ ビュースタイルでは文字の入力など、サイドキー以外のキーを使う操作を実行できません。必要に応じて、本体を開いて操作してください。
- ◎ ビュースタイルで電話の発信や着信を行おうとすると、エラーメッセージが表示され、操作できません。通話するときは、本体を開いた状態で行ってください。
- ◎ 本書では、「ビュースタイル」または「自分撮りスタイル」と明記していない場合は、本体を開いた状態での操作手順を説明しています。
特に説明がない場合でも、⬆の代わりに⬆、⬆の代わりに⬆、●の代わりに⊙を押すことで同様の操作ができます。

「メインメニュー画面」の見かた（ビュースタイル）

ビュースタイルでは、待受中に \odot を押すと、ビュースタイルに適した「メインメニュー画面」が表示されます。


\triangle ∇ で項目を選択して \odot (OK) を押すと、機能が呼び出されます。



※『W31CA 取扱説明書』をご参照ください。

■ ビュースタイルでの「メインメニュー画面」の使いかた

例: 「メインメニュー画面」から「カレンダー」を呼び出す場合

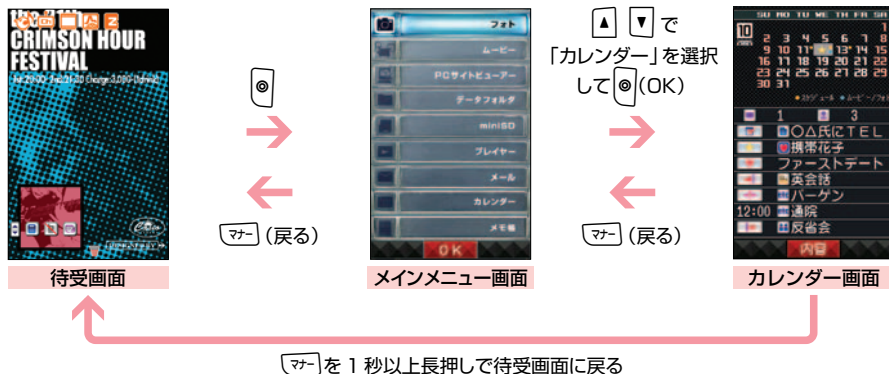


「待受ランチャー」の使いかた

待受ランチャーは、5つのお勧めサービスをより簡単にすばやく呼び出せるメニューです。



待受画面

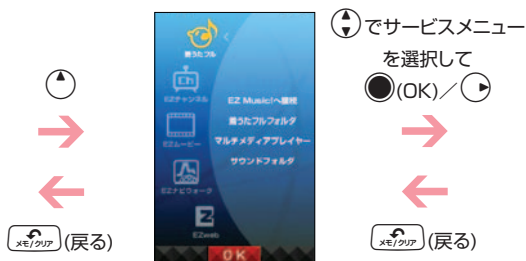

待受ランチャーメニュー画面

■ 待受ランチャーから利用できる機能の一覧


サービスメニュー	
着うたフル	EZ Music!へ接続
	着うたフルフォルダ
	マルチメディアプレイヤー
	サウンドフォルダ
EZチャンネル	お知らせ
	登録番組一覧
	番組ガイド
	更新チェック
	マルチフォルダ
	ブックフォルダ
EZムービー	EZムービーポータルリンク
	ライブカメラポータルリンク
	EZムービー一覧
EZナビウォーク	おでかけメニュー
	Myスポット
	自宅へ帰る
	現在地マップ
	現在地メール
	EZナビポータルリンク
EZweb	トップメニュー
	お気に入りリスト
	画面メモリスト
	URLダイレクト入力
	前回画面表示



Eメール・EZwebの初期設定

Eメール、EZweb、その他EZサービスには、ご利用のお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センター
までお問い合わせください。

※ EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決定します。



お好みのEメールアドレスに変更するには「自分のEメールアドレスを変更する(P.26)」を
ご参照ください。

1 待受中に  /  /  のいずれかを押す。

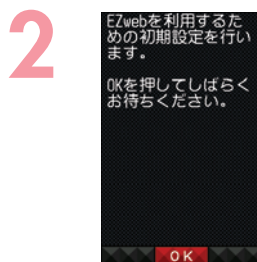


●(OK)を押す。

初期設定のためサーバに接続します。
しばらくお待ちください。

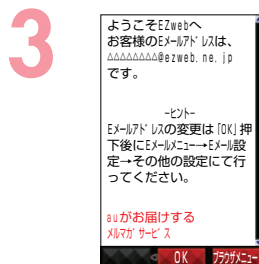

お客様のEメールアドレスが表示
されたら、●(OK)を押す。




自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する




ご利用前の準備


1 待受中に●を押す。



2 ④で「機能設定」を選択して
●(OK)を押す。



3 ①(プロフィール)を押す。

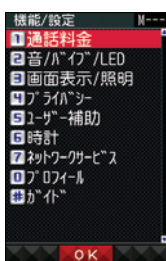

①(プロフィール)を押す。




4 ①(名前なし)を押す。自分の電話番号とEメールアドレスが表示される。



お知らせ


待受中に●を押し、①を押しても確認できます。

自分のEメールアドレスを変更する

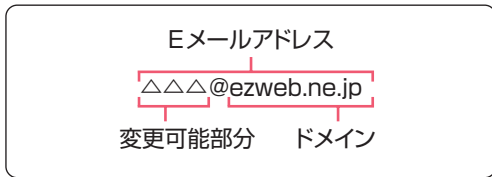


1

待受中に を押す。




2

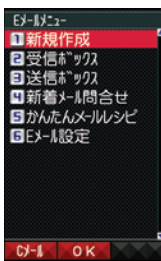

[6] は MND (Eメール設定)を押す。




3

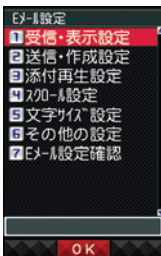

[6] は MND (その他の設定)を押す。




4

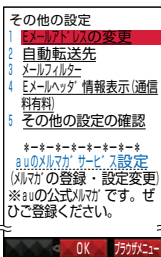



[1] あ (Eメールアドレスの変更)を押す。

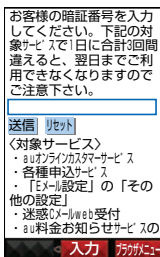

5



暗証番号を入力して ●(OK) を押し、 で「送信」を選択して ●(OK) を押す。


 で「承諾する」を選択して ●(OK) を押す。




暗証番号は、お客様がご契約時に記入した任意の4桁の番号です。
暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。


ご利用前の準備

6

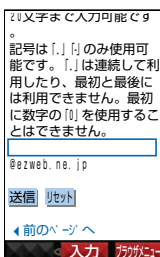


 でテキストボックスを選択する。


●(入力)を押し、希望のEメールアドレスを入力して ●(OK)を押す。

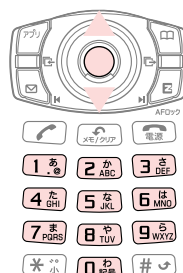


入力方法
→「Eメールアドレスを入力する(P.102)」

7

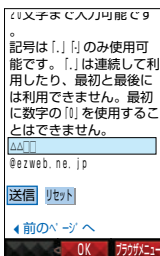


 で「送信」を選択して ●(OK)を押す。





Eメールアドレスが変更できないとき

- ・入力したEメールアドレスは、既に登録されています。再度別のEメールアドレスを入力してください。
- ・Eメールアドレスとして使用できない文字が入力されています。入力できる文字を使用してください。

8

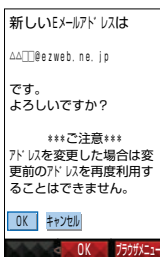

「Eメールアドレス確認画面」が表示されたら  を押し、「OK」を選択して ●(OK)を押す。




「正常に変更されました。」と表示されて、Eメールアドレスが変更されます。



電話をかける

1 待受中に **0** わ 記号 ～ **9** ら WXYZ を押して、相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。

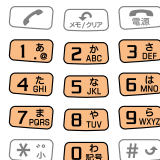

2 を押す。

通話が終わったら を押します。

電話番号入力後、 (発信) を押し、「発信メニュー画面」を表示してから **1** あ (発信) を押して、通話することもできます。





発信方法について

「発信」：発信者番号通知の設定に従って電話番号を通知／非通知にします。

「184 付加」：相手に電話番号を通知しません。

「186 付加」：相手に電話番号を通知します。

電話を受ける

- 1  を押して通話する。
通話が終わったら  を押します。



お知らせ

電話がかかってきたときの表示




アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
アドレス帳に登録されていない場合は、電話番号のみが表示されます。




相手の方から電話番号の通知がなかったときに表示されます。

「非通知設定」…相手が電話番号の通知を拒否している場合
「公衆電話」…相手が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」…相手が通知できない電話からかけている場合

電話にでられなかったときの表示

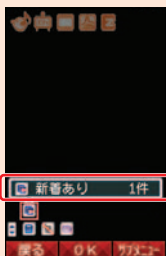

電話にでられなかったときは、「 新着あり X件」と表示されます。

●(OK)を押すと、着信履歴(相手の電話番号など)を確認することができます。

電話をかけ直す方法
→「電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)(P.30)」

電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）




1

待受中に○または○を押す。

○……発信履歴の画面が表示されます。


○……着信履歴の画面が表示されます。



2



○でかけたい電話番号を選択する。



3



○を押す。



お知らせ

発信履歴、着信履歴はそれぞれ50件まで記録されます。
50件を超えると、古いものから自動的に削除されます。

ワン切り対策


■ ワン切り（ワンギリ）とは


1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。
心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

電
話

■ ワン切りの着信を見分けるには




かかってきた電話に出られなかった場合 （不在アイコン）が着信履歴の一覧に表示されます。

着信していた秒数が4秒以下の場合  が赤色で表示されますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。

着信音の種類を変える




1 待受中に●を押す。




2



で、「機能設定」を選択して
●(OK)を押す。




3

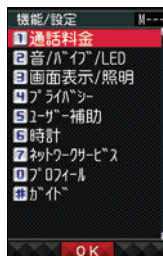

(2 か ABC) (音／バイブ／LED)を
押す。




4

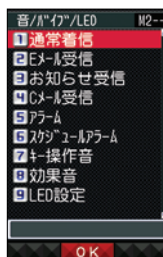

(1 あ) (通常着信)を押す。




5

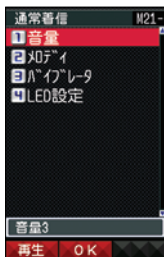

2 か ABC (メロディ)を押す。



6

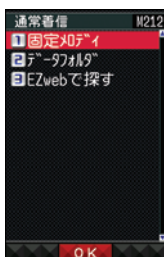


1 あ (固定メロディ)を押す。



7



⬆ で着信音を選択して
●(OK)を押すと、着信音が
設定される。



●(OK)を押す前に 確認 (確認)を押すと
着信音を聞くことができます。

お知らせ


- ◎お買い上げ時は「着信音1」が設定されています。
- ◎着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます。
→「着うた®をダウンロードする(P.72)」

着信音の大きさを変える

着信音の大きさを変えるには、「着信音の種類を変える(P.32)」の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。




1

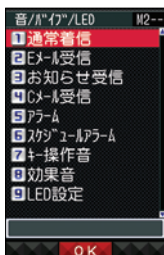

1.あ (通常着信)を押す。



2

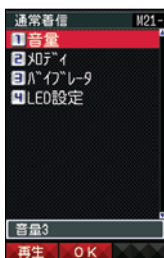

1.あ (音量)を押す。



3




⬆で着信音量を調節して
●(OK)を押す。

⬆…音量が上がる

⬆…音量が下がる

●(OK)を押す前に再生を押すと音量を確認することができます。



お知らせ

「ステップアップ」……着信音がだんだん大きくなります。

「ステップダウン」……着信音がだんだん小さくなります。

「消音」……着信音は鳴りません。

「ステップアップ」と「ステップダウン」は、音量5より⬆を押すと表示されます。


「消音」は音量1より⬆を押すと表示されます。

相手の声の音量を変える



電話

1

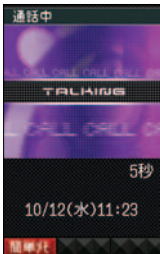


通話中に  で音量を変更する。

▲…音量が上がる

▼…音量が下がる

受話音量は5段階で調節できます。



2



現在の音量の設定が表示される。


マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。



1

待受中に  を1秒以上長押しする。



2



マナーモードが設定される。

マナーモード設定中は  が表示されます。

同時に簡易留守メモ  が設定されます。

マナーモードを設定すると、着信音は鳴らず、バイブレータが振動します。

マナーモードを解除するときも  を1秒以上長押しします。

簡易留守メモを設定する



1 待受中に  を1秒以上長押しする。



2



簡易留守メモが設定される。

簡易留守メモを解除するときも  を1秒以上長押しします。

簡易留守メモ設定中は  が表示されます。

録音できる伝言は1件につき15秒以内で最大4件までです。
4件を超えると、伝言を聞き終わった保護されていない古いものから削除されます。



お留守番サービスについて

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるときなどに「お留守番サービス」をご利用できます。

お留守番サービスの詳細

→『W31CA取扱説明書』の「auのネットワークサービス」／「お留守番サービス(M71)」

録音した伝言を再生する


簡易留守メモが録音されると「待受画面」に「新着あり」と「簡易留守メモ」が表示されます。




電話

1




「新着あり」を選択して
●(OK)を押すと、
「着信履歴一覧画面」が表示される。




2




↑で留守メモアイコンの履歴
を選択して●(表示)を押すと
「着信履歴詳細画面」が表示される。



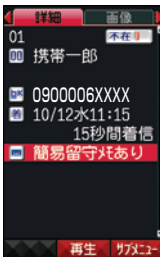



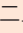
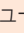
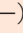
3



↑で「簡易留守メモあり」を選択し●(再生)を押すと簡易留守メモが再生される。



お知らせ

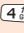
簡易留守メモを削除するには、待受中に    を押します。削除したい簡易留守メモを選択し、 (サブメニュー) →  (削除) を押し、さらに  (1件削除) →  (削除する) を押すと削除されます。

アドレス帳



新しく登録する

1 待受中に を1秒以上長押しする。




2 「 <名前>」を選択して
●(編集)を押す。



3 登録する相手の名前を入力して
●(確定)を押し、●(OK)を押す。




入力方法
→「文字を入力する(P.98)」

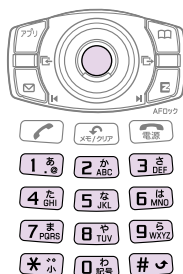


4 入力した名前の <ヨミ>を確認する。


名前を入力すると、 <ヨミ>は自動的に入力されます。

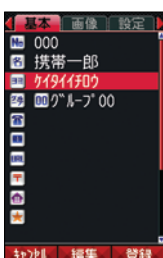

5 ◯で「 <電話番号1>」を選択して●(編集)を押す。



6

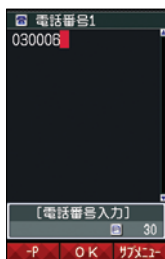


電話番号を入力して●(OK)を押す。

一般電話の電話番号を登録するとき
は市外局番から入力します。



7

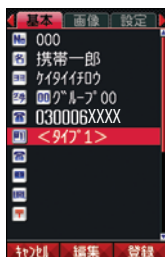


↓で「 <Eメールアドレス1>」
を選択して●(編集)を押す。

Eメールアドレスを登録しない場合は、
手順9へ進んでください。




8

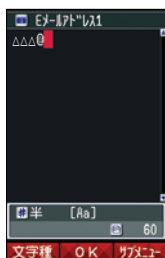


Eメールアドレスを入力して
●(OK)を押す。

入力方法

→「Eメールアドレスを入力する(P.102)」

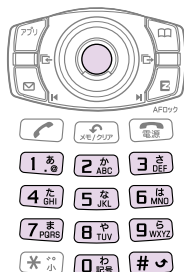

9

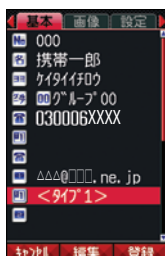

(登録)を押す。



お知らせ


- ◎アドレス帳には、最大500件まで登録できます。
 - ◎アドレス帳への登録は、No.000～499までの登録されていない一番小さなメモリ No.に、自動登録されます。
 - ◎アドレス帳には、他にも、ホームページのURL、住所、誕生日など様々な情報を登録しておくことができます。
- アドレス帳の詳細→『W31CA取扱説明書』の「アドレス帳」／「アドレス帳登録」

アドレス帳を編集する




例:「携帯一郎」の電話番号を編集する場合

1 待受中に を押す。




2 で修正したいアドレスを選択して (サブメニュー) を押す。



3 (修正) を押す。




4 (上書修正) を押す。

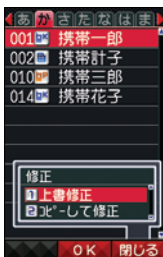

5



で「 0900006XXXX」
を選択して●(編集)を押す。



6



修正して●(OK)を押す。

登録されている数字は で消去
します。



7

(登録)を押す。



発信履歴／着信履歴から電話番号を登録する




1 待受中に⬅または➡を押し、⬆で登録したい電話番号を選択して☰(サブメニュー)を押す。



➡……発信履歴の画面が表示されます。

⬅……着信履歴の画面が表示されます。

2

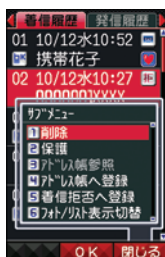

4 (た GHI) (アドレス帳へ登録)を押す。




3



1 (あ .o) (新規登録)を押す。



4

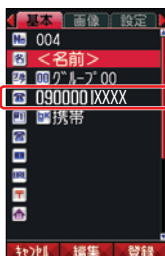

アドレス帳の「編集画面」が表示される。

電話番号は自動的に入力されます。


名前の入力に「新しく登録する(P.38)」の手順2以降を行ってください。

アドレス帳から電話をかける



アドレス帳

- 1 待受中に を押し、 で電話をかけたい相手を選択する。



- 2 (表示) を押し、「詳細画面」を表示する。



- 3 で電話番号を選択して を押す。



メール

W31CAではEメールとCメールの2種類のメールを使うことができます。



Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定 (P.24)」をご参照ください。

Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。


最大で全角5,000文字までのメールを送信でき、フォトやムービーなどを添付することもできます。

46 ページ

※ 一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。

※ Eメール送信は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

※ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

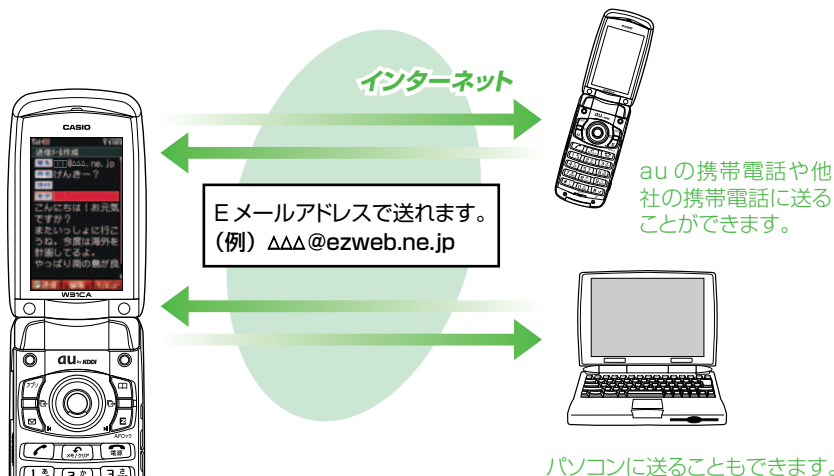

Cメールについて

Cメールとは、Cメール対応のauの携帯電話同士で全角50文字までのメールのやりとりができるサービスです。電話番号が宛先になります。

▶ 52 ページ



Cメールセンター

宛先は、電話番号で送れます。
(例) 090-0001-XXXX

電話番号で受け取れます。
(例) 090-0002-XXXX



auの携帯電話に
送ることができます。

メ
ー
ル

Cメール安心ブロック機能について

- ・Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL(<http://△△△>, <https://△△△>)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。

接続先URLや電話番号が本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。

Cメール安心ブロック機能の詳細

→『W31CA取扱説明書』の「Cメール」／

「Cメールについて」・「Cメール安心ブロック機能」

Eメールを作って送る




- 1 待受中に  を押し、**1.あ** (新規作成)を押す。



2






宛先 を選択して  (編集)を押す。



宛先 :Eメールを送信する相手を表します。
一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。

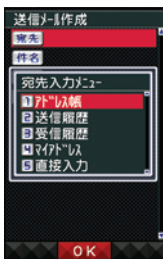3






1.あ (アドレス帳)を押し、 でアドレスを選択して  (選択)を押す。



送信履歴、受信履歴、マイアドレスから宛先を選択したり、直接宛先を入力することもできます。

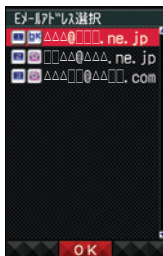4



 で入力したいEメールアドレスを選択して  (OK)を押す。




5




↑↓で、**件名** を選択して
●(編集)を押す。

件名 : Eメールの件名を表します。



6

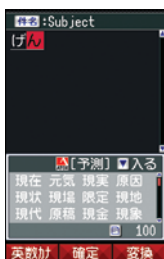

件名を入力して●(確定)を
押し、●(OK)を押す。
↓で **本文** を選択して●(編集)
を押す。

本文 : Eメールの内容を表します。




メール


7



本文を入力して●(確定)を
押し、●(OK)を押す。




8

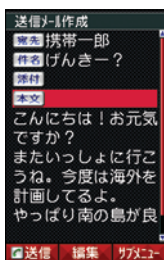



📧 (送信)または📧を押す。

Eメールが送信されると、
「送信完了しました」と表示されます。



受信したEメールを読む


Eメールを受信すると、「待受画面」に「 Eメール」とが表示されます。



Eメール受信アイコン


1



「 Eメール」を選択して
●(OK)を押す。




2

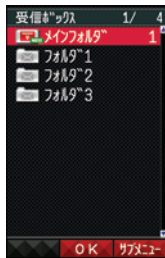

●(OK)を押す。



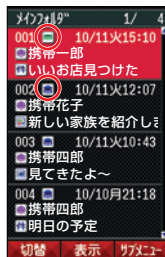

3




⬆で未読のEメールを選択して
●(表示)を押す。



 : まだ読んでいないEメールを表します。



 : 既に読んでいるEメールを表します。

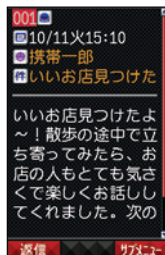
4



受信したEメールが表示される。
内容が表示しきれない場合は⬇を押す。




 /  で前後のEメールが表示されます。

 /  を押すとEメールの一覧に戻ります。




添付されたフォトやムービーを見るには、「受信したEメールを読む (P.48)」の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。

1

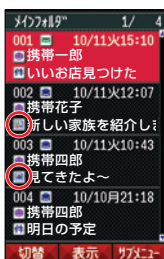


① でEメールを選択して
●(表示)を押す。

- 📷: フォトなどのデータが、添付されていることを表します。
- 🎥: ムービーなどのデータが、添付されていることを表します。




メール

2

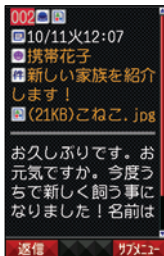


② で 📷 または 🎥 を選択する。

③ で画面スクロールすると、添付データによっては本文の後に表示されています。



3

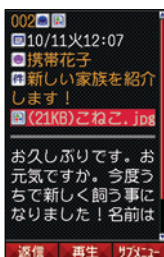

●(再生)を押す。

フォトまたはムービーが個別に表示されます。



お知らせ


- ◎ 添付データによっては、手順3で●(受信)を押します。添付データの受信が完了するとデータが再生されます。
- ◎ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ◎ ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

受信したEメールに返信する



返信するには、「受信したEメールを読む(P.48)」の
手順1～4を行ってから、次の手順に進んでください。

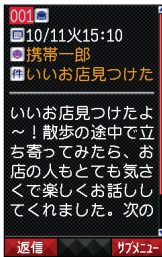


1




 (返信)を押す。


 (サブメニュー) を押し、 (返信) を押しても送信メール作成画面
を表示できます。



2

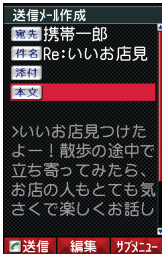

●(編集)を押して、本文を
入力する。

 件名 に「Re:」が付いて、
Eメールの本文が引用されます。



以降の操作について

→「Eメールを作って送る(P.46)」の手順7以降へ

迷惑メールが来ないようにする

メールフィルターでは、迷惑メールを拒否する、特定のEメールのみを受信する、などの設定ができます。
また、「未承諾広告※」を件名に含むEメールを受信拒否できます。



■ メールフィルターの設定

- ① 「待受画面」で を押す。
- ② (Eメール設定) → (その他の設定) を押す。
- ③ (メールフィルター) を押す。
- ④ 暗証番号を入力して (OK) を押し、 で「送信」を選択して (OK) を押す。
暗証番号は、お客様がご契約時に記入した任意の4桁の番号です。

自動的に変更されますので変更する必要はありません。

1 未承諾広告フィルター
2 アドレスフィルター
3 設定にあたって
◀戻る

メールフィルター設定画面

メ
ー
ル

■ メールフィルターには「未承諾広告フィルター」と「アドレスフィルター」があります。

● 未承諾広告フィルター

「未承諾広告※」を件名に含むEメール受信を拒否します。

● アドレスフィルター

項 目	設定内容
「全受信」	すべてのEメールを受信します。
「指定受信設定」	指定先からのEメールのみを受信することができます。 インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定先」と、個別にEメールアドレスやドメイン、“@”の左側の文字を設定する「個別指定」があります。
「指定拒否設定」	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、“@”の左側の文字を含むEメールのみ、受信を拒否します。
「なりすまし規制」	「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSになりすまして送られてくるEメールのみを受信拒否します。

※「指定受信」を設定した後でも、個別のEメールアドレスを拒否リストに登録できます。



お知らせ

- ◎ 迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。
- ◎ Eメールアドレスの“@”の左側を変更することでも、迷惑メールを防止できます。
変更方法→「自分のEメールアドレスを変更する(P.26)」


Cメールを作って送る




- 待受中に を1秒以上長押しし、
1.あ (新規作成)を押す。




2

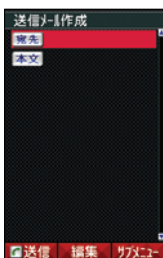

- 宛先 を選択し
●(編集)を押す。



3

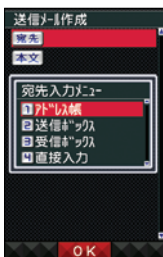


- 1.あ (アドレス帳)を押し、
⬆でアドレスを選択して
●(選択)を押す。

送信ボックス、受信ボックスから宛先
を選択したり、直接宛先を入力するこ
ともできます。




4

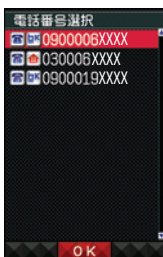

- ⬆で入力したい電話番号を
選択して●(OK)を押す。



5

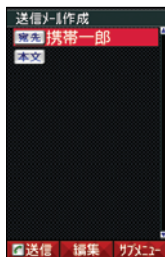

↑↓で **本文** を選択して
 ●(編集)を押す。
 本文を入力して●(確定)を
 押し、●(OK)を押す。



6

アプリ(送信)または を押す。

送信した相手にCメールが届くと、
 「相手にメールが届きました」と表示されて、
 送信したCメールは送信ボックスに保存されます。



メール

受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、「待受画面」に「 Cメール」とが表示されます。

Cメール受信アイコン

1




「 Cメール」を選択して
 ●(OK)を押す。



2




↑↓で未読のCメールを選択して
 ●(表示)を押す。



未:まだ読んでいないCメールを表し
 ます。

3

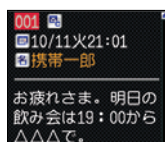

受信したCメールが表示される。

/ で前後のCメールが表示されます。
 / を押すとCメールの一覧に戻ります。

このカメラでできること

W31CAは有効画素数320万画素のカメラを搭載し、フォト（静止画）やムービー（動画）が撮影できます。

撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

撮影しましょう！


フォトを撮る (P.56、P.58) ムービーを撮る (P.62、P.64)

1

W31CAで利用できます

撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。

『W31CA取扱説明書』の
「データフォルダ」／
「データの登録」

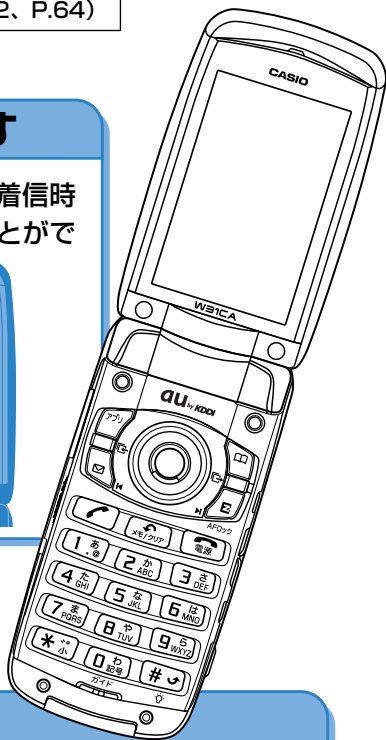

2

Eメールで送れます

500KB*以下のSXGAまでのフォト・メールモードのムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

「フォトやムービーをEメールに添付する (P.68)」




※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

キレイな写真を撮影するには…


本体を開いて撮影する場合

レンズ部に指がかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。親指で●(シャッター)を押します。

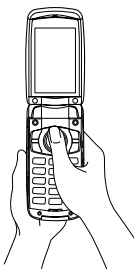

ビュースタイルで撮影する場合

レンズ部に指がかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。右手の人差し指で○を押します。

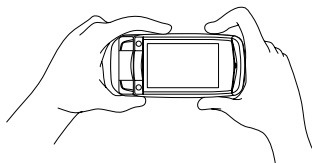

手ぶれ防止のポイント

- わきを軽く締め、足を肩幅程度に開いて、ぶれないようにしっかりと構えましょう。わきが開いていたり、腕が伸びていると写真がぶれてしまいます。
- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。特に暗いところでの撮影では注意が必要です。
- セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要であるため、シャッターを押したときの手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

オートフォーカスについて

オートフォーカス機能を搭載しているので、シャッターを押すだけで自動でピントを合わせて撮影します。詳しくは、『W31CA取扱説明書』の「カメラ」／「フォト撮影」の「フォト撮影」をご参照ください。


撮影サイズ・録画サイズについて

このカメラでは、以下の撮影サイズ、録画サイズで撮影できます。

フォトの撮影サイズ

ケータイモード

- ・ケータイ 120×160—①
- ・壁紙 240×320—②
- ・カップリングショット(240×320)—②
- ・アップダウンショット(240×320)—②
- ・連続撮影(240×320)—②
- ・ワイド壁紙 240×400—③

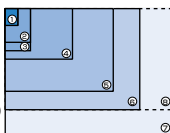


PCモード

- ・VGA 640×480—④
- ・SXGA 1280×960—⑤
- ・UXGA 1600×1200—⑥
- ・QXGA 2048×1536—⑦
- ・ワイド 2048×1232—⑧

ムービーの録画サイズ

メールモード

- ・標準S 96×80—①
- ・標準M 128×96—②
- ・高品質M 128×96—②
- ・高品質L 176×144—③



ビデオモード

- ・QVGA 320×240—④

フォトの撮影サイズの設定方法

→『W31CA取扱説明書』の「カメラ」／「フォト撮影前」の設定

ムービーの撮影サイズの設定方法

→『W31CA取扱説明書』の「カメラ」／「ムービー撮影前」の設定



フォトを撮る


1 待受中に●を押す。



2



で「フォト」を選択して
●(OK)を押す。



3




被写体にレンズを向けて
●(シャッター)を押す。

シャッター音が鳴ります。

／ を押しても撮影できます。

『 』 のエリアに撮影したい対象を合わせます。

マナーモード設定中でも音が鳴ります。




4



●(保存)を押す。

「データフォルダ(本体)へ保存しました」
と表示されて、「フォトモニター画面」に
戻ります。

撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存
されます。



お知らせ

お買い上げ時の撮影モードは、「ケータイモード」(「壁紙 240×320」)に設定されています。

フォト撮影方法

→『W31CA取扱説明書』の「カメラ」／「フォト撮影」

データフォルダ内のフォトフォルダ上にあるフォトタイトルの見かた



撮影モードが、PCモードに設定されている場合のフォトタイトルについては、『W31CA取扱説明書』の「カメラ」／「フォト撮影」の「・フォトのタイトル名について」をご参照ください。

撮影テクニックいろいろ

フォト撮影に便利な次のような機能があります。

フォーカスロック (AFロック)		を押してフォーカスロックしたり、を押してオートフォーカス設定を解除することもできる。	撮影ライト		暗い場所での撮影に使用 (「オート」→「ON」→「OFF」)
ズーム ワイド	 	を押すごとにズームに を押すごとにワイドに	撮影サイズ		を押すごとに撮影サイズを切り替え
明るさ		を押すごとに暗く を押すごとに明るく	セルフタイマー		を押すごとにセルフタイマーの設定／解除を切り替え

撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順4で ／／を押してください。

手順3からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について


画面右下に (キー操作ガイドアイコン)が表示されているときに、を押すと、キー操作のガイドが表示されます。

もう一度 を押すと、非表示になります。


ビュースタイルでフォトを撮る




- 1 待受中にディスプレイ部分を90度の角度に開く。

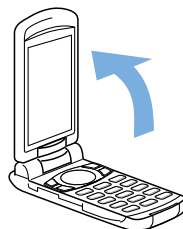
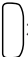



- 2 ディスプレイ部分を右回り180度回転させる。

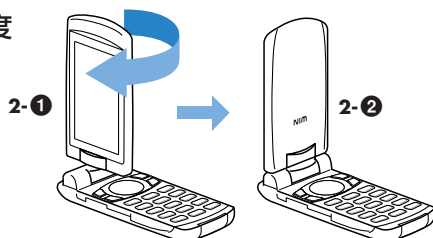

- 3 ディスプレイ部分を閉じる。




- 4  を押す。
 を1秒以上長押ししてもフォトを起動することができます。



5




▲ ▼ で「フォト」を選択して
 ◎ を押す。



6



被写体にレンズを向けて 
 を押す。


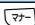




シャッター音が鳴ります。

◀ ▶ を押すと、ズームイン／ズームアウトします。


『 』 のエリアに撮影したい対象を合わせます。


マナーモード設定中でも音が鳴ります。

表 示	サイドキー操作	表 示	サイドキー操作
 カメラ終了	 マナー	 ズーム	
 カメラ終了	 マナー (1秒以上長押し)		—
 ワイド		 サブメニュー	
	—	 クイックプレイ	 (1秒以上長押し)
		 撮影	

7

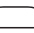



 を押すとフォトを保存する。



「データフォルダ(本体)へ保存しました」と表示されて、「フォトモニター画面」に戻ります。
 撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存されます。

撮り直したいときは  を押します。

👉 お知らせ

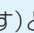手順6で  を半押しする(浅く押す)と、フォーカスロックします。半押しのまま  を全押しする(深く押す)と撮影します。


撮ったフォトを見る




1 待受中に●を押す。





2 ④で「データフォルダ」を選択して●(OK)を押す。



3 ④で「フォトフォルダ」を選択して●(詳細)を押す。



4 ④でフォルダを選択して●(詳細)を押す。

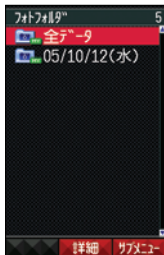


「全データ」フォルダを選択すると、
「フォトフォルダ」のすべてのフォトが
一覧に表示されます。
日付フォルダを選択すると、その日に
撮影したフォトが一覧に表示されます。

5



⬇️でフォトを選択して
●(表示)を押す。



6



フォトが表示される。

カメラ


ムービーを撮る



- 1 待受中に●を押し、で「ムービー」を選択して●(OK)を押す。



2

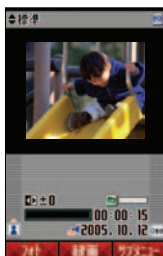

- 被写体にレンズを向けて
●(録画)を押す。

シャッター音(録画開始音)が鳴り、録画を開始します。

 /  を押しても録画を開始します。



3




- 録画を終了するときは
●(終了)を押す。

●(終了)を押さなくても約15秒間経過すると、自動的に録画を終了します。
終了時にもシャッター音(録画終了音)が鳴ります。



4

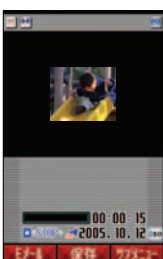

- (保存)を押す。




お知らせ

お買い上げ時の録画モードは「メールモード」(「標準S 96×80」)に設定されています。「メールモード」の最大録画時間は15秒です。

ムービー撮影方法

→『W31CA取扱説明書』の「カメラ」／「ムービー撮影」

データフォルダ内のムービーフォルダ上にあるムービータイトルの見かた

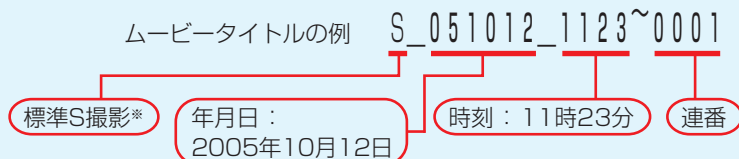

※ 録画サイズが「標準S」の場合にのみ頭に「S_」が付きます。

録画モードが「ビデオモード」に設定されている場合のムービータイトルについては、『W31CA取扱説明書』の「カメラ」／「ムービー撮影」の「・ムービーのタイトル名について」をご参照ください。

撮影テクニックいろいろ

ムービー撮影に便利な次のような機能があります。

ズーム ワイド	 	を押すごとにズームに を押すごとにワイドに	撮影ライト		暗い場所での撮影に使用 (「オート」→「ON」→「OFF」)
明るさ		を押すごとに暗く を押すごとに明るく	録画サイズ		を押すごとに録画サイズを切り替え
一時停止		録画中に一時停止する	セルフタイマー		を押すごとにセルフタイマーの設定／解除を切り替え

撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順4で ／／を押して、 (中止する)を押してください。手順2からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について


画面右下に (キー操作ガイドアイコン)が表示されているときに、を押すと、キー操作のガイドが表示されます。

もう一度 を押すと、非表示になります。


ビースタイルでムービーを撮る




- 1 待受中にディスプレイ部分を90度の角度に開く。

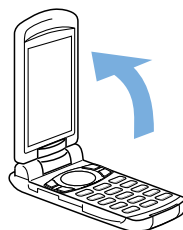


- 2 ディスプレイ部分を右回り180度回転させる。

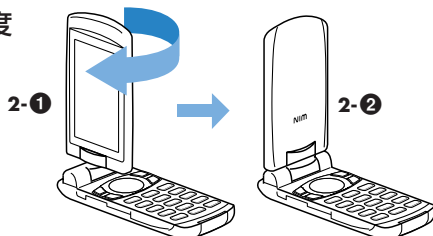

- 3 ディスプレイ部分を閉じる。




- 4  を押す。



5




▲ ▼ で「ムービー」を選択して
 Ⓢを押す。



6



被写体にレンズを向けて 
 を押す。



シャッター音 (録画開始音) が鳴り、録画を開始します。


◀ ▶ を押すと、ズームアウト／ズームインします。


表 示	サイドキー操作	表 示	サイドキー操作
 カメラ終了	マナー	 ズーム	▶
 カメラ終了	マナー (1秒以上長押し)	 サブメニュー	—
 ワイド	◀	 クイックプレイ	Ⓢ (1秒以上長押し)
	—	 録画	


カメラ

7



録画を終了するときは  を
 押す。





 を押さなくても約15秒間経過すると、自動的に録画を終了します。

終了時にもシャッター音 (録画終了音) が鳴ります。

8




 を押すとムービーを保存
 する。



撮り直したいときは マナー を押します。

撮ったムービーを見る

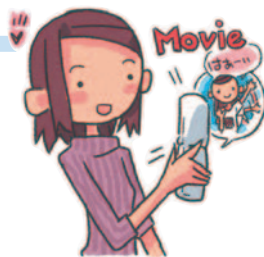


1 待受中に●を押す。



2




⬇ with ⬆ で「データフォルダ」を選択して●(OK)を押す。




3




⬇ with ⬆ で「ムービーフォルダ」を選択して●(詳細)を押す。



4

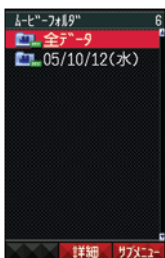


⬇ with ⬆ でフォルダを選択して●(詳細)を押す。




「全データ」フォルダを選択すると、「ムービーフォルダ」のすべてのムービーが一覧に表示されます。
日付フォルダを選択すると、その日に撮影したムービーが一覧に表示されます。

5

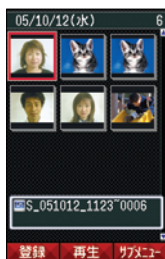

⬇ with ⬆ with でムービーを選択して
● (再生) を押す。



6

ムービーが再生される。

● (II) を押すと再生を一時停止します。
録画した時間が経過すると、自動的に再生を終了します。

カメラ




「フォトを撮る (P.56)」または「ムービーを撮る (P.62)」の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。


1




 (Eメール)を押す。



2

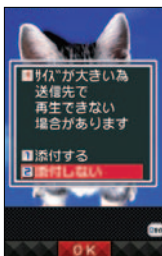

 (添付する)を押す。

撮影したフォトや録画したムービーは、本体データフォルダ内の「フォトフォルダ」、「ムービーフォルダ」に保存されます。カメラの撮影サイズが「ケータイ 120×160」、ムービーの録画サイズが「標準 S 96×80」の場合は、確認画面は表示されません。



3



「Eメールを作って送る (P.46)」の手順2以降を行ってEメールを作成する。


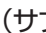
※受信したムービーを再生できるのは、ムービー対応機種種の携帯電話、パソコンなどに限られます。


フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。

フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。

送信する際にアドレス自動変更機能を利用すると、Eメールアドレスが次の表のように自動的に変更されて送信されます。

アドレス自動変更機能を利用するには、「送信メール作成画面」で (サブメニュー)を押してから、 (フォトメール便で送信)を押してください。

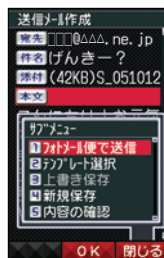

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@〇.odafone.ne.jp	△△△@〇.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

〇は地域ごとに異なります。



EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくは
auお客様センターまでお問い合わせください。




また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。


初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定(P.24)」をご参照ください。

EZwebでは、着うた[®]や最新ニュースなどのコンテンツ（情報サイト）をご利用できます。



EZトップメニューを表示する

- 1 待受中に  を押し、 で「トップメニュー」を選択して  (OK) を押す。



①	カテゴリで探す カテゴリ別にサイトを探す
②	キーワードで探す キーワードでサイトを探す
③	最新情報 EZweb で始まった新しい特集やコンテンツの一覧のご紹介
④	トップニュース 最新ニュースを自動更新でご提供
⑤	ビジネス&ニュース ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑥	エリア 天気、地図などの地域別情報をご提供
⑦	ショッピング&オークション ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑧	ライフ 暮らしに役立つ情報をご提供
⑨	ホビー&カルチャー ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑩	au style au からオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⑪	とくする情報 EZweb サービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑫	EZ サービスで探す EZweb ならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
⑬	料金・申込・インフォ 料金確認、各種申込み、au オンラインマニュアル、au からのお知らせを掲載
⑭	災害用伝言板 災害時の安否情報の登録・確認
⑮	ENGLISH 英語版のサイトのご紹介



ご 注 意


- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。

着うた®をダウンロードする


着うた®をダウンロードするには、「EZトップメニューを表示する(P.71)」の手順1を行ってから、次の手順に進んでください。




1

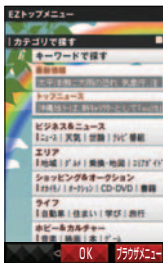


⬆で「カテゴリで探す」を選択して●(OK)を押す。




2

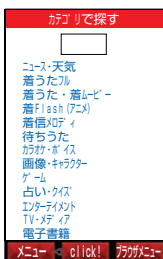

⬆で「着うた・着ムービー」を選択して●(OK)を押す。



3

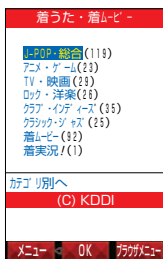

利用するコンテンツ(情報サイト)を選ぶ。

有料コンテンツのご利用には、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。

EZパスワード:


お客様が初めて有料コンテンツをご契約する際に設定される任意の4桁の数字です。

プレミアムEZパスワード:

初回まとめてau支払いをご利用時に設定する4～8桁の数字です。

画面の指示にしたがっていずれかのパスワードを入力してください。初めてご利用になる場合は、それぞれのパスワードの設定を行ってください。


4

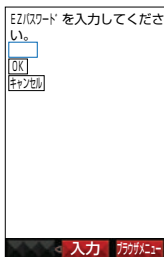

ダウンロードする操作については表示されるコンテンツの内容に従って行ってください。


ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存されます。

5

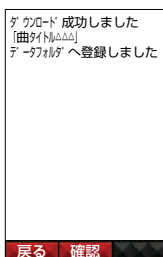


●(確認)を押し、
アプリ(登録)を押す。

●(確認)を押すとダウンロードしたデータの曲を聞くことができます。




6

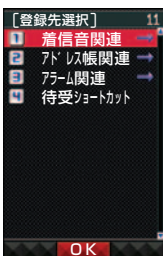

1.あ (着信音関連)を押す。



7

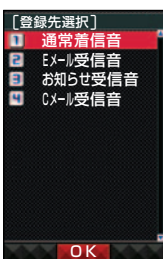

1.あ (通常着信音)を押す。

「設定しました」と表示されて、設定が完了します。



!! ご注意

着うた®などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料金のほかに情報料が発生します。

👉 お知らせ


壁紙などをダウンロードして待受画面などに登録する場合も、同様の操作で行えます。

着うたフル™をダウンロードする



EZ「着うたフル™」では、最近のヒット曲などのさまざまな音楽を1曲まるごとダウンロードできます。





- 1 待受中に **[E]** を押し、**[↑]** で「EZ サービスメニュー」を選択して **[OK]** を押す。



- 2 **[↑]** で「着うたフル」を選択して **[OK]** を押す。

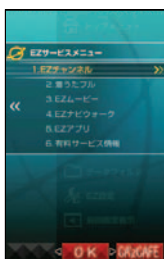

- 3 **[↑]** で「EZ Music!へ接続」を選択して **[OK]** を押す。

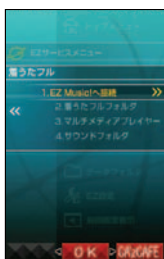


コンテンツの内容に従って、曲をダウンロードしてください。
ダウンロードした曲は、データフォルダの「着うたフル」フォルダに保存されます。

お知らせ

- ◎ダウンロードした曲を再生するには、手順3で「着うたフルフォルダ」を選択して **[OK]** を押します。続けて **[1.2]** (データフォルダ(本体)) を押し、**[↑]** で曲を選択して **[OK]** (再生) を押してください。
- ◎「着うた®をダウンロードする(P.72)」の手順2で「着うたフル」を選択しても、曲をダウンロードできます。

よく見るサイトを登録する



- 1 お気に入りリストに登録したい情報サイトを表示して  (ブラウザメニュー)を押す。



2





1.  (お気に入り登録)を押す。


※情報サイトによっては、「お気に入り登録」できない場合があります。



3

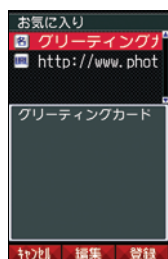

-  (登録)を押す。




4



- ↑ でフォルダを選択して
● (OK)を押す。

「登録しました」と表示されて、登録が完了します。




お知らせ

お気に入りリストには100件まで登録できます。



お気に入りリストに登録した サイトを見る




1 待受中に  を押す。



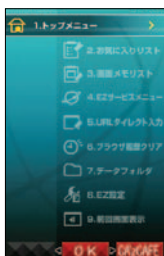


2  で「お気に入りリスト」を
選択して  (OK) を押す。

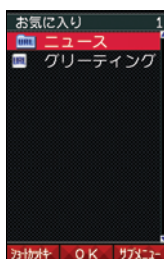

3  でサイトまたはフォルダを
選択して  (OK) を押す。



フォルダを選択した場合は、 でサイトを
選択して  (OK) を押します。



利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料やお客様が登録されている、有料情報サービスのリストと料金をEZweb上で確認できます。





1 待受中に● **1.あ** **1.あ** を押す。



2

●で確認したい項目を選択して
●(OK)を押す。



EZweb



お知らせ

通話料・通信料はあくまでも目安です。

EZチャンネルでできること

EZチャンネルは、見たい番組をW31CAに登録するだけで、最新のコンテンツが配信され、自動でダウンロードします。




待受画面




EZメニュー

④で「EZサービスメニュー」を選択して●(OK)

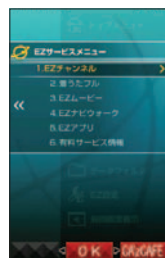



EZサービスメニュー

④で「EZチャンネル」を選択して●(OK)

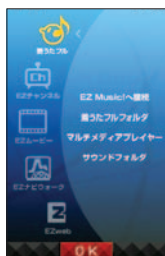

待受ランチャーメニュー


④で「EZチャンネル」を選択して●(OK)

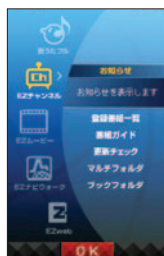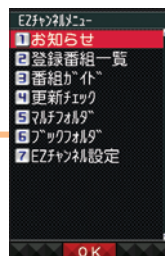EZチャンネルメニュー
(待受ランチャー)

EZチャンネルメニュー

auからのお知らせを確認
「お知らせ」

auからのお知らせや登録した番組の更新情報などが確認できます。

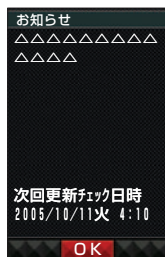

お知らせ
登録番組一覧
番組ガイド
マルチフォルダ
ブックフォルダ

ダウンロードされた番組を見るには「登録番組一覧」(P.84)

ダウンロードされた番組を再生することができます。

※電波が届かない場所でも楽しめます。



© weathernews
© 時事通信/アクセス・パブリッシング
© SCN

①で番組を
選択して
●(再生)



© weathernews


お好みの番組を探すには「番組ガイド」(P.82)

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。



© ナノ・メディア
© スポーツ・アイ ネットワーク
© 伊藤忠商事

①でお好みの
番組を選択して
●

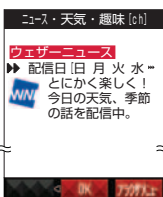

© weathernews

気に入った番組は「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動(P.86)


登録した番組が更新されると、番組に上書き保存されます。残しておきたい番組は「マルチフォルダ」(電子書籍は「ブックフォルダ」)へ移動しましょう。

※著作権により番組が保存できない場合があります。



© weathernews
© 時事通信/アクセス・パブリッシング
© SCN

①で番組を
選択して
(サブメニュー)

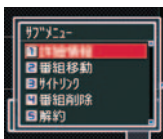

②か
abc
(番組移動)

マルチフォルダへ

ブックフォルダへ

お知らせ

- ◎ 詳しくは、『W31CA取扱説明書』の「EZチャンネルでできること」をご参照ください。
- ◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZチャンネルで楽しむ





EZチャンネルメニューを表示する



1 待受中に **E** を押す。



2 ④で「EZサービスメニュー」を選択して **●**(OK)を押す。

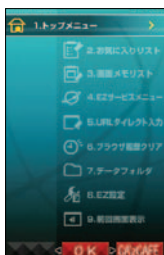


3 ④で「EZチャンネル」を選択して **●**(OK)を押す。

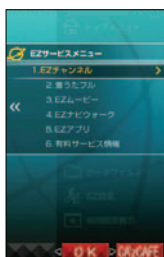

4 「EZチャンネルメニュー画面」が表示される。


待受ランチャーから
「EZチャンネルメニュー画面」(EZチャンネル設定を除く)
を呼び出すこともできます。

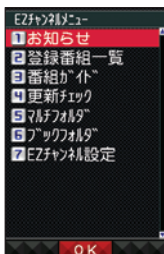



① 番組を登録する

EZチャンネル メニュー

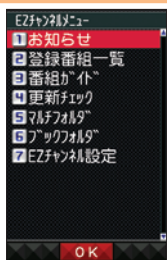

③ (番組ガイド)を
押します。

番組ガイドのメニュー を表示

番組ガイドのサイトから番組を選択して、最大3件まで登録できます。登録すると、深夜～早朝にかけて自動的に番組データがダウンロードされ、登録番組一覧に表示されます。

※配信時刻になると、番組がダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電器にセットしてお待ちください。



② 番組を再生する

登録番組 一覧画面



© weathernews
© 時事通信／アクセス・パブリッシング
© SCN

① で再生したい番組を選択して
● (再生)を押します。

選択した番組を見る

最新情報やエンターテインメント、本格的な電子書籍やラーニングなど、厳選された番組ラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをTVや雑誌のような感覚で見ることができます。



③ 番組データを保存する

登録番組一覧 サブメニュー



② (番組移動)を
押します。

マルチフォルダまたは、 ブックフォルダに保存

残しておきたい番組データは保存しておくことができます。番組データはデータフォルダの「マルチフォルダ」へ、電子書籍は「ブックフォルダ」へ別途移動保存され、番組更新時にも上書きされなくなります。

市販品のminiSDメモリカードをご利用の場合は、miniSDメモリカード内のデータフォルダへ保存することもできます。

お知らせ

◎ EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW31CAに機種変更された方は、「番組ガイド」にアクセスして[※機種変更された方へ]を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。

◎ EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をお勧めします。

※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


番組を登録する

気に入った番組を3件まで登録できます。番組を登録すると、EZチャンネルメニューの登録番組一覧に番組名が表示されます。ダウンロードされた番組は、見たいときにいつでも再生してお楽しみいただけます。


番組を登録するには、「EZチャンネルメニューを表示する(P.80)」の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。




1

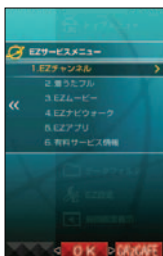

⬆️ で「EZチャンネル」を選択して
●(OK)を押す。



2

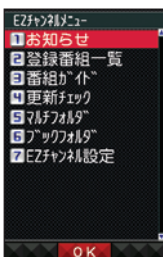

⏏ (番組ガイド) を押し、
「番組ガイド画面」を表示する。


待受ランチャーから「番組ガイド画面」を呼び出すこともできます。



3




⬆️ で番組カテゴリーを選択して
●(OK)を押す。




© ナノ・メディア
© スポーツ・アイ ネットワーク
© 伊藤忠商事

4

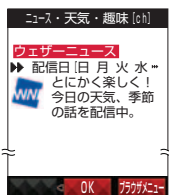


© weathernews

- ⬆️ で番組を選択して
●(OK)を押す。



番組の概要や登録方法などが表示されますので、画面の指示に従って登録してください。

5

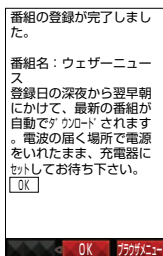

© weathernews

登録完了の画面が表示される。

配信時刻になると、番組がダウンロードされます。

👉 お知らせ

- ◎ 配信時刻になると、番組がダウンロードされます。
電波の届く場所で電源を入れたまま、充電器にセットしてお待ちください。
- ◎ オートパワーオフやEZweb制限を設定している場合は、解除しておいてください。
- ◎ 自動ダウンロード時間を指定することはできません。
- ◎ 有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
プレミアムEZパスワードについて
→『W31CA取扱説明書』の「取扱上のお願い」/
「ご利用いただく各種暗証番号について」

🔗 ご注意


- ◎ 自動ダウンロードに失敗した場合は待受画面に「更新チェック失敗」と表示されます。この場合は「更新チェック失敗」を選択することにより、手動で番組のダウンロードを行うことができます。
- ◎ 番組が更新されると、「待受画面」に「更新番組 X件」と表示されます。

番組を再生する


番組を再生するには、「EZチャンネルメニューを表示する(P.80)」の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。




1

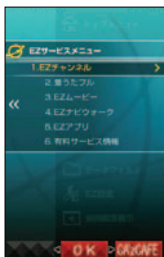

⬇ で「EZチャンネル」を選択して
●(OK)を押す。



2

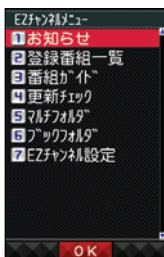

Ⓛ (登録番組一覧)を押し、
「登録番組一覧画面」を表示する。


待受ランチャーから「登録番組一覧画面」
を呼び出すこともできます。



3



⬇ で再生したい番組を選択して
●(再生)を押すと、
番組が再生される。











© weathernews
© 時事通信/アクセス・パブリッシング
© SCN

🔊 ご注意

ダウンロードした番組データは見たいときにいつでも再生して楽しみいただけますが、再生できる期間／期限／回数が制限されているものがあります。制限を超えているときは再生できません。(再生直後に、再生回数がカウントされます。)

👉 お知らせ

番組再生中の主なキー操作

 (音量↓)	音量を下げる
 (音量↑)	音量を上げる
	一時停止
	上方向スクロール (ページ内にリンクがあるときは、1つ前のリンクに移動)
	下方向スクロール (ページ内にリンクがあるときは次のリンクに移動)
● (選択)	リンクの選択
	次のチャプタの頭出し
	現在再生中のチャプタの先頭に戻る
◀ を2回	1つ前のチャプタに戻る
◀ を1秒以上長押し	番組の先頭へ戻る
ダイヤルキー	リンクの番号選択
	待受画面に戻る

※番組によっては操作できない場合があります。


番組を保存する

ダウンロードされた番組は、EZチャンネルメニューの登録番組一覧に表示されます。番組が更新されると、番組は上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダやブックフォルダへ移動して保存してください。


番組を保存するには、「EZチャンネルメニューを表示する(P.80)」の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。




1

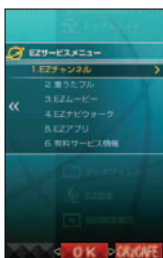

①で「EZチャンネル」を選択して
●(OK)を押す。



2

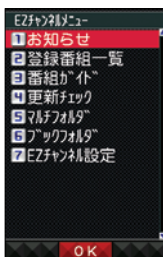

②(登録番組一覧)を押し、
「登録番組一覧画面」を表示する。


待受ランチャーから「登録番組一覧画面」
を呼び出すこともできます。



3



③で保存したい番組を選択して
□(サブメニュー)を押す。



© weathernews
© 時事通信/アクセス・パブリッシング
© SCN

4



2 か ABC (番組移動)を押す。




5



1 あ (データフォルダ(本体))
を押す。



6

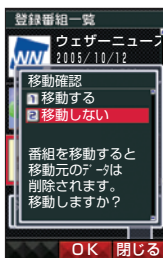

1 あ (移動する)を押す。

番組データは「マルチフォルダ」、
電子書籍は「ブックフォルダ」に自動的
に振り分けられて保存されます。

移動したデータの再生方法について

→『W31CA取扱説明書』の「EZチャンネル
を楽しむ」／「番組の再生」の「マルチ
フォルダ／ブックフォルダから再生」



EZチャンネル

お 注 意

- ◎ 著作権などにより番組が保存できない場合があります。
- ◎ 番組データの再生できる期間／期限／回数が制限を超えているときは保存できません。

EZナビウォークでできること

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。



ここどこ?と思ったら「現在地マップ」


「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。



地図画面

お家へ帰るには「自宅へ帰る」(P.93)

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

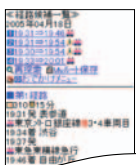


「ルート案内開始」



検索結果画面

外出先では「おでかけメニュー」


外出先で役立つ各種メニューを表示します。

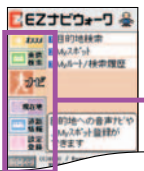

オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビのデモを体験できます。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。

お気に入りの場所は「Myスポット」へ登録(P.90)


よく行く場所や、お気に入りの場所、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションを行うことができます。

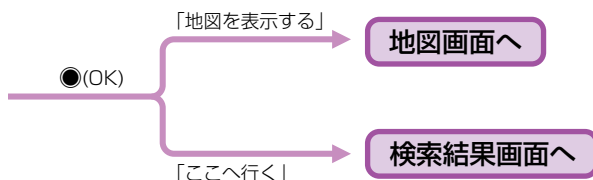



居場所を知らせるには「現在地メール」

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

■送信する

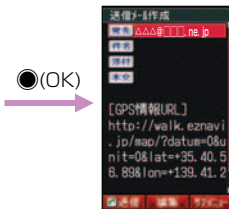

■受信したら

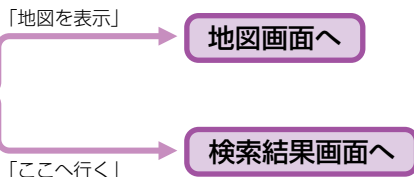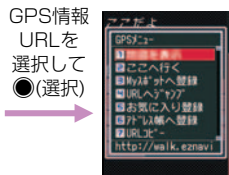

お知らせ

- ◎ 詳しくは、『W31CA取扱説明書』の「EZナビウォークでできること」をご参照ください。
- ◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


EZナビウォーク

「Myスポット」に自宅を登録する

よく利用する場所(自宅、会社、友人宅、お店など)をMyスポットに登録しておくことで、登録された場所までのルートや地図を簡単な操作で表示できます。


例として、現在地を「自宅」として登録してみます。





1 待受中に  を押す。




2

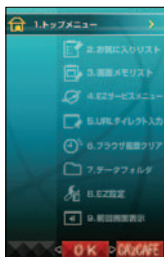


↑で「EZサービスメニュー」を選択して  (OK) を押す。




3

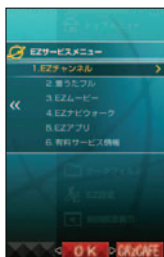

↑で「EZナビウォーク」を選択して  (OK) を押す。



4

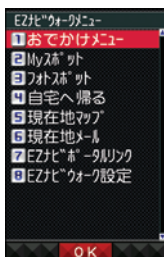


2 **か** (Myスポット)を押す。

待受ランチャーからMyスポットを呼び出すこともできます。




5



「自宅」を選択して
 (サブメニュー)を押す。




6

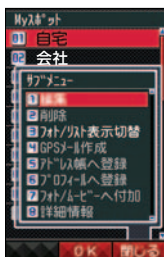



1 **あ** (編集)を押す。



7

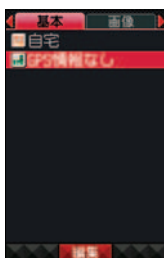


 で「GPS情報なし」を選択して
● (編集)を押す。



EZナビウォーク

8

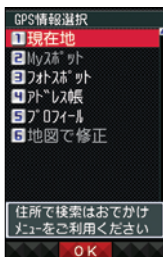


1. (現在地)を押す。



9



●(OK)を押す。



10



☞(登録)を押す。

現在地が自宅として登録されます。



👉 お知らせ


- ◎ 本機能をご利用になるには、EZナビウォークアプリが必要です。
EZナビウォークアプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- ◎ EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録(有料)が必要なメニューがあります。
- ◎ EZナビウォークはGPS衛星を使用した位置情報サービスのため、屋内では正しいGPS情報が取得できない場合があります。その場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

自宅へ帰る

自宅までのルートを検索するには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。「自宅へ帰る」を行うには、「Myスポット」に自宅を登録する(P.90)」の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。



1

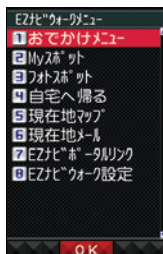


4 た 6HJ (自宅へ帰る)を押す。


待受ランチャーから自宅へ帰るを呼び出すこともできます。



2

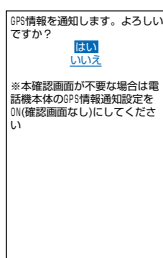

↑↓で「はい」を選択して
●を押す。




3



↑↓で「ルート案内開始」を選択して●を押す。

現在地の地図が表示され、移動に合わせて自動的に地図がスクロールします。「E」が出発地、「G」が目的地(自宅)です。



EZナビウォーク

Navigation engine by NAVITIME JAPAN/地図©昭文社

PCサイトビューアーでできること

1 パソコン向けのWEBサイトをW31CAで見ることができます



パソコン向けの情報サイト





お知らせ

ブラウジング中の画面の表示内容は、1つの例を示しており、実際とは異なる場合があります。

PCサイトビューアーで見ると

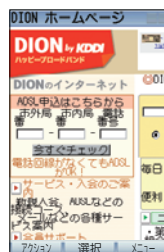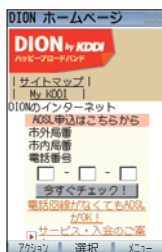


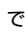「表示モード」を「スマートフォンスクリーン」にすると、W31CAの画面のサイズに合わせて表示されるので、の操作だけで見ることができます。

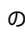
「表示モード」を「PCスクリーン」にすると、PC画面でレイアウトされたページの一部分が表示され、の操作で見ることができます。

2 WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます 「待受指定を利用する(P.96)」

待受指定に登録

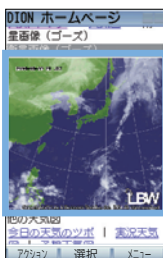

待受画面に表示

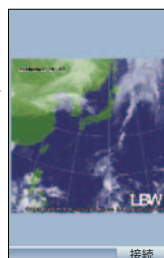


あらかじめWEBサイトのページの一部を選択して待受指定に登録します。

ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新することができます。



お知らせ

待受指定を表示中に (接続) を押すと、ページの先頭から全画面表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。

PCサイトビューアー

PCサイトビューアーのご利用には、EZ WINコースのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

PCサイトビューアーを利用すると、普段パソコンから見ているようなWEBサイトもWINならではの最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧することができます。



基本的な操作を覚える


1 待受中に●を押す。



2




⬇を押して「PCサイトビューアー」を選択し、●(OK)を押して、📄(OK)を押す。



パケット通信料に関する警告文が表示されます。

3

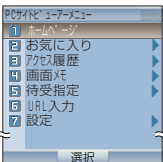


1.⬇(ホームページ)を押す。


お買い上げ時は、「Duogate (デュオゲート)」(<http://duogate.jp/>)に設定されています。



4

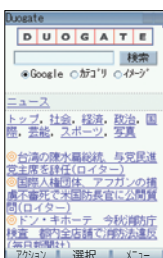

⬅を押すと、画面がスクロールする。



⬇を押すと、画面上のリンクを選択できます。

リンクを選択して●(選択)を押すと、リンク先のページが表示されます。

※ 左の画面のホームページの表示内容は、1つの例を示しており、実際とは異なります。

待受指定を利用する

WEBサイトの一部を待受画面に表示することができます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

待受画面で一定時間経過すると、待受指定で選択したWEBサイトが表示されます。


待受指定を利用するには、「基本的な操作を覚える (P.95)」の手順1～4を行ってから、次の手順に進んでください。



1 お好みのページを表示してから (メニュー) を押す。




2

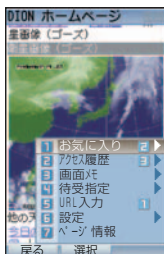

4 た (待受指定) を押す。




3

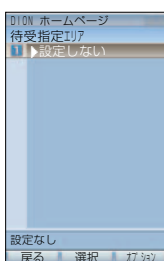

(オプション) を押してから、**1 あ** (新規作成) を押す。



4

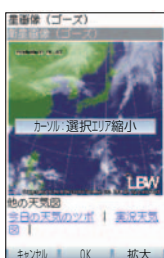

●(OK) を2回押す。


⬇を押すと、待受指定で表示する領域を縮小できます。

(拡大) を押してから、⬆を押すと、表示領域を拡大できます。

※もう一度、 (縮小) を押すと、表示領域を縮小できます。



5

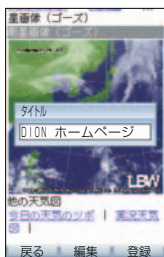

●(編集)を押し、タイトルを入力して●(OK)を押す。




6




⏏(登録)を押し、⏏(設定)を押す。



7

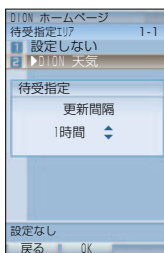

⬆で更新の更新間隔を選択して●(OK)を押す。



待受画面に表示されたページを自動的に更新する間隔を24時間／12時間／8時間／4時間／2時間／1時間／30分から選択します。
●(OK)を押すと、待受指定警告表示が表示されます。
⏏(OK)を押し、●(OK)を押すと設定が完了します。

お 注 意

PCサイトビューアーによるパケット通信で利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。
また、待受指定で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

PCサイトビューアーによるデータ通信量のご確認方法について

「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」では、データ通信量の目安をご確認いただけます。

ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料)を照会いただけます。

パソコンから⇒auオンラインカスタマーサービス

(<https://au-cs0.kddi.com/AuHome>)

au電話から⇒「EZ」(E)→「トップメニュー」→「料金・申込・インフォ」

文字を入力する



ひらがなや漢字を入力する

[1 あ] ~ [9 ら WXYZ] と [0 わ 記号]、[* ** 小] で、文字を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。


※文字入力中に [# ↵] を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻すことができます。

キー	押す回数												
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回	13回
[1 あ]	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ	1		
[2 か ABC]	か	き	く	け	こ	2							
[3 さ DEF]	さ	し	す	せ	そ	3							
[4 た GHI]	た	ち	つ	て	と	っ	4						
[5 な JKL]	な	に	ぬ	ね	の	5							
[6 は MNO]	は	ひ	ふ	へ	ほ	6							
[7 ま PQRS]	ま	み	む	め	も	7							
[8 や TUV]	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ	8						
[9 ら WXYZ]	ら	り	る	れ	ろ	9							
[0 わ 記号]	わ	を	ん	わ	0	,	。	一(長音)	・	～	!	?	スペース
[* ** 小]	「°」「°」を追加する(例 は→は°)。または文字を小文字、大文字に変換する(例 よ→よ°)。												
[# ↵]	1つ前の文字に戻る。 絵文字・記号の切り替えを行う。												
[📄]	漢字などに変換する。												
[📄]	可能な場合に改行する([0 わ 記号] を14回押しても改行になる)。												
[📄]	よく使う言葉や過去に入力した文節を変換候補として表示する。 可能な場合に改行する。												
[📄]	文字種を切り替える(「文字種一覧画面」を表示する)。												
[📄]	Eメールの本文入力中は、「文字装飾メニュー画面」を表示する。												

お知らせ


- ◎ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は \odot を押してカーソル(反転表示)を移動してから同じキーを押します。

例:「ああ」と入力する場合

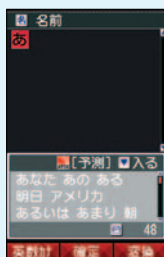


\odot を押す

「あ」が入力される

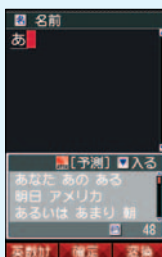

\odot を押す

カーソルが右へ移動する

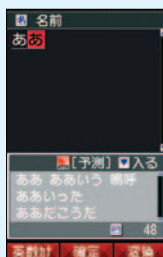


\odot を押す

もう1つ「あ」が入力される


- ◎ 濁点や半濁点は、文字を入力した後 [*あ] を押します。

例:「は」を濁音／半濁音にする場合

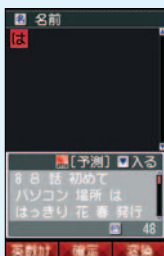


[*あ] を押す

「は」が入力される

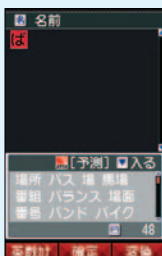

[*あ] を押す

「ば」になる

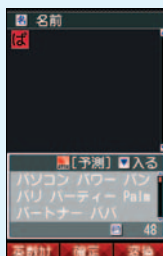

[*あ] を押す

「ぱ」になる

- ◎ 文字を削除するには [x/delete] を押すと、カーソル位置の文字が1文字削除されます。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字が1文字削除されます。 [x/delete] を1秒以上長押しすると、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。また、カーソル位置に文字がないときは、カーソル前の文字がすべて削除されます。
- ◎ カタカナ(半角／全角)、英数字(半角／全角)、記号(半角／全角)、絵文字は、文字種を切り替えることで入力できます。

文字入力の詳細

→『W31CA取扱説明書』の「文字入力」

※アドレス帳の「名前」には絵文字を入力できません。

■アドレス帳に名前を入力する


ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例として、アドレス帳に「東京浩」という名前を入力してみます。

名前を入力するには、「新しく登録する(P.38)」の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。



1

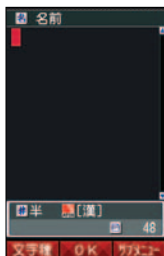


「と」を入力する。

「と」を入力: [4 た] を5回押す

「と」から推測される言葉が表示されます。変換候補に入力したい言葉がない場合は、次の文字(ひらがな)を入力してください。



2

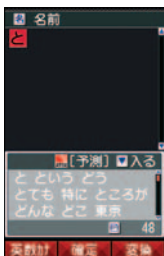


「う」を入力する。

「う」を入力: [1 あ] を3回押す

「とう」から推測される言葉が表示されます。




3

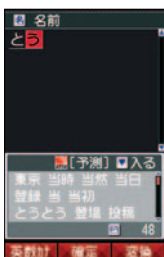


⬇️を押し、「東京」を選択して
●(確定)を押す。

「東京」が入力されます。



4

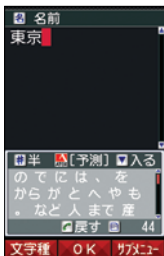

「ひろし」と入力する。


「ひ」を入力: [6 は] を2回押す


「ろ」を入力: [9 ろ] を5回押す


「し」を入力: [3 っ] を2回押す



5

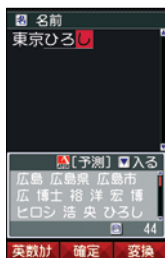

 (変換)を押す。


漢字に変換されます。
希望どおりに変換されない場合は、
続けて  (候補)を押すと、他の候補を
表示できます。



6



 で選択して  (確定)を
押す。



7



「東京浩」と入力される。

Eメールアドレスを入力する

1.あ ~ 9ら WXYZ と 0わ 記号 で、英数字や「@」を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回
1 <small>あ</small>	.	@	-	_	/	:	~	1	
2 <small>か ABC</small>	a	b	c	A	B	C	2		
3 <small>ぬ DEF</small>	d	e	f	D	E	F	3		
4 <small>は GHI</small>	g	h	i	G	H	I	4		
5 <small>ま JKL</small>	j	k	l	J	K	L	5		
6 <small>や MNO</small>	m	n	o	M	N	O	6		
7 <small>る PQRS</small>	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8 <small>て TUV</small>	t	u	v	T	U	V	8		
9 <small>わ WXYZ</small>	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
0 <small>ひ 01234</small>	0 . @ - _ / : ! ? ~ () * # + , ^ ; < = > \$ ¥ % & [] ' ` { } ~ (スペース)								
* <small>小</small>	大文字／小文字にする(例 a⇔A)。								
# <small>🔄</small>	1つ前の文字に戻す。								




自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

自分のEメールアドレス(“@”の左側の部分)は、半角英数小文字、「-」、「.」を含め20文字まで入力できます。

「J」を連続で使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。

■ がかかっている文字・記号は「△△△@ezweb.ne.jp」の“@”の左側の文字として使用できません。

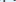

1. を押すと、「.」や「@」を入力することができます。


■「tarou@ezweb.ne.jp」と入力する

例として、アドレス帳の「<Eメールアドレス1>」に「tarou@ezweb.ne.jp」と入力してみます。

「<Eメールアドレス1>」を入力するには、「新しく登録する(P.38)」の手順1～7を行ってから、次の手順に進んでください。



1

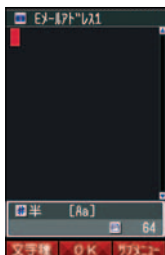

「tarou」と入力する。

「t」を入力：8 (t) を1回押す

「a」を入力：2 (a) を1回押す


「r」を入力：7 (r) を3回押す

「o」を入力：6 (o) を3回押す

「u」を入力：8 (u) を2回押す




2

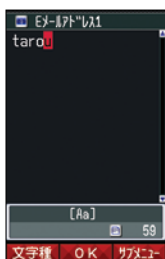

(サブメニュー)を押す。



3

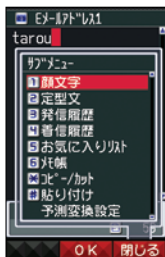

2 (a) (定型文)を押す。




文字入力

4



⬆️で「@ezweb.ne.jp」を選択して●(OK)を押すと、「tarou@ezweb.ne.jp」と入力される。

0 (お) 2 (a) と押しても入力することができます。




絵文字／定型文を入力する

「文字入力画面」では、漢字・ひらがな・カタカナ・英数字のほか、記号・絵文字・定型文・顔文字・文字装飾などを、文字種とサブメニューから呼び出して入力できます。

「文字入力画面」に、絵文字と定型文を入力してみます。



1

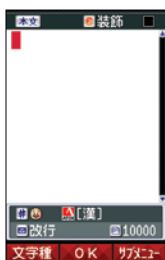


(文字種) を押し、
 (絵文字) を押す。

を押しても絵文字を選択できません。



2

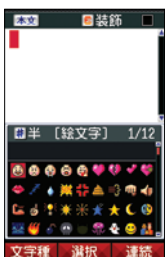


で使用する絵文字を選択して
 (選択) を押す。


連続して絵文字を入力したい場合は
 (連続) を押します。

絵文字の種類

→『W31CA取扱説明書』の「付録」／
「文字の詳細情報」／「絵文字一覧」



3

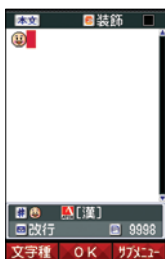

(サブメニュー) を押し、
 (定型文) を押す。




4



で定型文を選択して
 (OK) を押す。

ここでは「おはようございます」を選択してみます。

と押しても「おはようございます」が
選択できます。





「😊おはようございます」と入力される。

👉 お知らせ

記号(全角)・顔文字の入力画面は次のように表示されます。

記号(全角)を入力するときは





手順1で (文字種) → (&@) と押すと、「[全記]画面」が表示されます。

顔文字を入力するときは



手順3で (定型文) の代わりに (顔文字) を押すと、「顔文字一覧画面」が表示されます。

困ったときは

症 状	確 認	処 置	ページ
電源が入らない 	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。 →『W31CA取扱説明書』の「付録」／「電池パックを交換する」をご参照ください。	—
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	P.12
	 を約 1.5 秒以上長押ししましたか？	 を約 1.5 秒以上長押ししてください。	P.14
電話がかけられない 	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。	P.14
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	P.28
	電源は入っていますか？	 を約 1.5 秒以上長押ししてください。	P.14
	 は押しましたか？	電話番号を入力した後、  を押してください。 または、  を押した後に、電話番号を入力してください。	P.28
	電波 OFF モードが設定されていませんか？	電波 OFF モードを解除してください。	—
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」の表示が消える所まで移動してください。	P.14
	電源は入っていますか？	 を約 1.5 秒以上長押ししてください。	P.14
	電波 OFF モードが設定されていませんか？	電波 OFF モードを解除してください。	—
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を約 1.5 秒以上長押ししてください。	P.14
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	P.12
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	 を 1 秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	P.36
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に  を押してください。 受話音量が大きくなります。	P.35

上記以外の内容についての詳細

→『W31CA取扱説明書』の「付録」／「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

アフターサービスについて

→『W31CA取扱説明書』の「付録」／「アフターサービスについて」をご参照ください。

その他機能

W31CAには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能があります。詳しくは、『W31CA取扱説明書』をご参照ください。

PCドキュメントビューアー

パソコンなどで作成されたMicrosoft Wordデータや、Microsoft Excelデータ、Microsoft PowerPointデータ、PDFデータ、HTMLデータ、mHTMLデータを表示できます。ページに合わせる表示や、縦／横の表示切替え、画面幅に合わせる表示ができます。

SDビデオ再生

miniSDメモ리카ードに録画されたTV番組が楽しめます。

バーコードリーダー

カメラを利用して、QRコードやバーコードを読み取ることができます。

EZアプリ (BREW®)

ゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

かんたんメールレシピ (Eメール)

案内に従って操作すれば、添付データなしの「ふつうメール」のほか、「フォトメール」、「らくがきメール」、「ムービーメール」、「わくわくメール」を簡単に作成できます。

ベストショット (フォト)

人物や夜景など、撮影シーンに合わせて最適な撮影方法に設定できます。

連続撮影機能 (フォト)

9枚のフォトを連続撮影できます。撮影したフォトは9枚全部、もしくは選択したフォトだけを保存できます。

マクロ撮影機能 (フォト・ムービー)

食べ物などをアップで撮りたい場合は、**[*Ⓜ]**を押すだけで、約10～40cmまで被写体に近づいて撮ることができます。


アフレコ／テロップ機能 (ムービー)

撮影後に音声を追加したり、再生時に文字を表示できます。文字や背景色は169色から選択できます。

エンジョイツール

撮ったフォトやムービー、ダウンロードしたデータなどを利用して楽しむことができます。

English Simple Manual (簡易英語版)

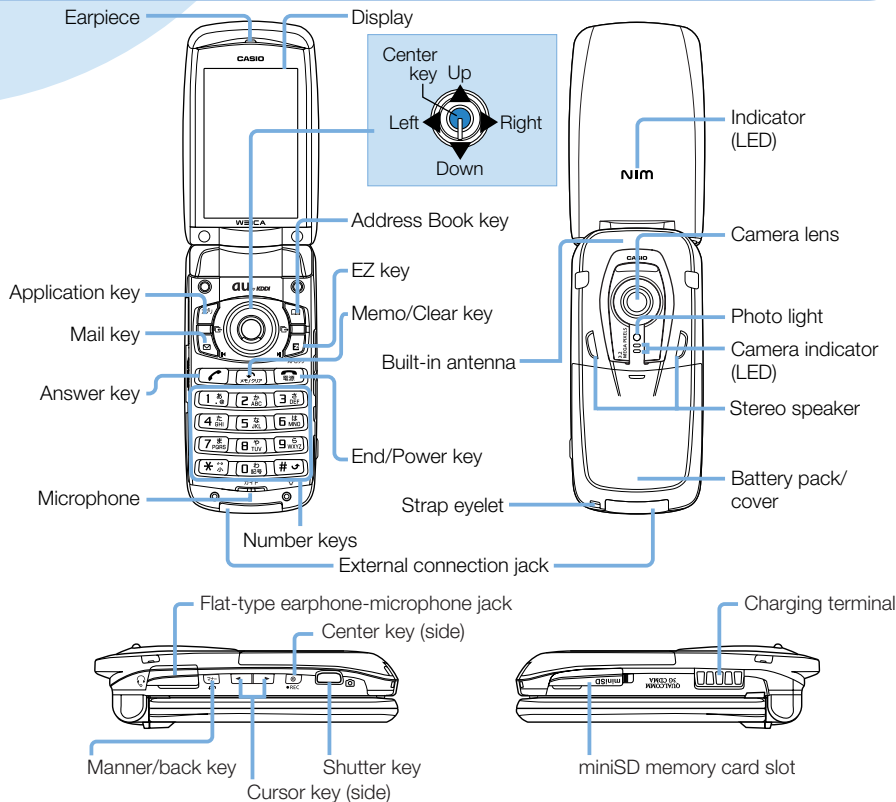

Turning Power On and Off

●Turning power on

Hold down  for a few seconds.

●Turning power off

Hold down  for at least one second.

Applying the Phone's Default Settings

From the stand-by screen: Press . ▶ Press .

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . ▶ Press .

Making and Answering a Call

●Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

▶ Press .

To end a call: Press .

●Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

索引

アルファベット

Cメール	45
Cメール安心ブロック機能	45
Cメールを作って送る	52
受信したCメールを読む	53
新規作成	52
EZweb	70
EZトップメニュー	71
EZパスワード	72
お気に入りリストに	
登録したサイトを見る	76
ダウンロード	72, 74
よく見るサイトの登録	75
EZチャンネル	78
EZチャンネルメニュー	80
番組を再生する	84
番組を登録する	82
番組を保存する	86
EZナビウォーク	88
Myスポット	90
自宅へ帰る	93
Eメール	44
Eメールアドレス	24, 25, 26
Eメール設定	51
Eメールを作って送る	46
宛先	46
件名	47
受信したEメールに返信する	50
受信したEメールを読む	48
初期設定	24
新規作成	46
フォトやムービーが	
添付されたEメールを読む	49
English Simple Manual (簡易英語版)	108
miniSDメモ리카ード	11, 18, 22
PCサイトビューアー	94
基本的な操作を覚える	95
待受指定を利用する	96

あ

相手の声の音量を変える	35
アドレス帳	38
新しく登録する	38
アドレス帳から電話をかける	43
アドレス帳に名前を入力する	38
発信履歴／着信履歴から	
電話番号を登録する	42
編集する	40

か

各部の名称と機能	11
かけ直す	
着信履歴から	30
発信履歴から	30
カメラ	54
撮ったフォトを見る	60
撮ったムービーを見る	66
フォトを撮る	56
ビュースタイルでフォトを撮る	58
ビュースタイルでムービーを撮る	64
ムービーを撮る	62
簡易留守メモ	
再生する	37
削除する	37
設定する	36
キーの役割	16
基本的な操作	16
困ったときは	106
ご利用前の準備	10

さ

災害用伝言板サービス	6
再生する	
簡易留守メモ	37
フォト	60
ムービー	66
サイト	71, 72, 74, 75, 76
サブメニュー画面の見かた	19
自分のEメールアドレス	
確認する	25
変更する	26

自分の電話番号を確認する	25
充電のしかた	12
受話音量	35
準備	10
初期設定	
Eメール・EZwebの初期設定	24
W31CAの初期設定	15
ステレオイヤホン	13
その他機能	107
ソフトキー	19

た

卓上ホルダ	10, 12
着うた®	
ダウンロード	72
着うたフル™	
ダウンロード	74
着信音の大きさを変える	34
着信音の種類を変える	32
着信履歴	30
電源を入れる	14
電源を切る	14
電池残量	14
電池パック	10, 12
電波の強さ	14
電話	28
かかってきた相手にかけ直す	
(着信履歴)	30
かけた相手にかけ直す(発信履歴)	30
電話にでられなかったときの表示	29
電話を受ける	29
電話をかける	28
同梱物	10
ドメイン	26

は

発信者番号通知	28
発信履歴	30
表示の見かた	17
ビュースタイルと自分撮りスタイル	20
ビュースタイルでの基本的な操作	21
フォト	
撮ったフォトをEメールで送る	68
撮ったフォトを見る	60
撮り直し	57, 59
ビュースタイルでフォトを撮る	58
フォトフォルダ	57
フォトを撮る	56
フォトメール便	69

ま

待受画面	14
待受ランチャー	23
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
マナーモード	
設定する	35
バイプレタ	35
未承諾広告	5, 51
ムービー	
撮ったムービーをEメールで送る	68
撮ったムービーを見る	66
撮り直し	63, 65
ビュースタイルでムービーを撮る	64
ムービーフォルダ	63
ムービーを撮る	62
迷惑メール	5, 51
メインメニュー画面	18, 22
メールフィルター	5, 51
メール	
Cメール	45
Eメール	44
文字を入力する	98
Eメールアドレスを入力する	102
アドレス帳に名前を入力する	100
絵文字を入力する	104
定型文を入力する	104
ひらがなや漢字を入力する	98
文字種	98

ら

料金確認	77
------------	----

わ

ワン切り	5, 31
------------	-------

This image shows a full page of white paper with horizontal red dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

一般電話からは

フリーコール 0077-7-111

（通話料無料）

au電話からは

局番なしの157番

（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器も、ブランド・メーカーを問わず ②
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:カシオ計算機株式会社

MN6050YAA-1

2005年7月 第1版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

